# TOPCOM® BUTLER 4056/4056C



USER GUIDE KULLANICI KILAVUZU

1.3



### **Important**

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

### Önemli

'Caller ID' (arayanı gösterme) hizmetinden yararlanabilmek için, telefon hattında bu servisin etkinleştirilmiş olması gerekir. Normalde, bu fonksyonu etkinleştirmek için telefon şirketinden ayrı bir abonelik almanız gerekir. Telefon hattınızda Caller ID fonksyonu yoksa, gelen telefon numaraları telefonunuzun ekranında GÖSTERİLMEZ.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.

The Declaration of conformity can be found on:

http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

To be connected to the public analogue telephone network.

Kamu analog telefon şebekesine bağlanmak için.

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

CE simgesi, ünitenin R&TTE direktifinin temel şartlarına uygun olduğunu gösterir.

The features described in this manual are published with reservation to modifications.

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan özellikler, değişiklik hakkı saklı tutularak yayınlanmaktadır.

1	Installation	6
1.1	Base	6
1.2	Charger (only in Twin, triple or quattro pack)	6
1.3	Handset	7
2	Keys/LED	7
3	Display (LCD)	9
4	Handset operation	10
4.1	Setting the language	10
4.2	Making Calls	11
4.3	Receiving a Call	12
4.4	Activate/deactivate handsfree function	12
4.5	Transferring a call to another handset	13
4.6	Out of Range Warning	13
4.7	Setting the speaker volume	13
4.8	Call Duration Indicator on the Display	13
4.9	Turning off the microphone (mute)	14
4.10	Pause key	14
4.11	Conference call (two internal DECT handsets and one external caller)	14
4.12	Locating a misplaced handset (paging)	14
4.13	Using the alphanumeric handset keypad	14
4.14	The Phone Book	15
4.15	Switch the handset on/off	17
4.16	Setting the ring volume level on the handset	17
4.17	Setting the ringer melody on the handset	18
4.18	Setting the ring volume and melody Of the base	18
4.19	Locking the key pad	19
4.20	Turning key click on/off	19
4.21	The R key (flash)	19
4.22	Changing the PIN code	20
4.23	Subscribing a handset to a B24xx, 28xx, 29xx, 32xx, 40xx	20
4.24	Subscribing Butler 4056 handset on another base (other brand/model)	21
4.25	Removing subscription of a handset to a base unit	21
4.26	Selecting a base unit	22
4.27	Barring outgoing calls	23
4.28	Direct Call	23
4.29	Default settings (reset) of the parameters	24
4.30	Complete Reinitialisation of the telephone	24
4.31	Setting the handset dialling mode	25
5 5 1	Caller ID/CLIP	<b>25</b>
5.1	Setting the date and time	25
5.2	The Call List	26
5.3	Calling a number from the Call List	26 26
5.4	Storing a number from the Call List in the Phone Book	26
5.5 <b>6</b>	Deleting numbers from the Call List  Voice mail indicator	27 <b>27</b>
T)	voice mail indicator	21

# Topcom Butler 4056/4056C

7	Base telephone operation	27
7.1	Making a call	27
7.2	Adjusting the speaker volume	27
7.3	Transfer a call from base to handset	27
8	Answering Machine	28
8.1	Setting the internal voice prompt language	28
8.2	LED Display	28
8.3	Base Key Functions	28
8.4	Outgoing Messages	29
8.5	Turning Answering Machine On/Off	30
8.6	Setting Number of Rings	30
8.7	Checking Number of Rings	30
8.8	Setting Day and Time	30
8.9	Checking Day/Time	31
8.10	Programming the VIP Code	31
8.11	Operation	32
8.12	Recording a Memo	32
8.13	Playback of Incoming Messages and Memos	32
8.14	Erasing Messages	32
8.15	Memory Full	33
8.16	Remote Operation	33
8.17	Turning Answering Machine On Remotely	34
9	Trouble shooting	35
10	Topcom warranty	36
10.1	Warranty period	36
10.2	Warranty handling	36
10.3	Warranty exclusions	36
11	Technical characteristics	36

### **Safety Instructions**

- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the battery cells.
- Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary, nonrechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right poles (indicated in the battery compartment of the handset).
- Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- The operation of some medical devices may be affected.
- The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.
- Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source. Keep water away from the handset.
- Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a mainsindependent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.

### **Disposal of the device (environment)**

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.



# Cleaning

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.


### 1 Installation

Before you use the telephone for the first time, you must first make sure the battery is charged for 20 hours. If you do not do this, the telephone will not work optimally.

### 1.1 Base


For installation, do the following:

- Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adapter jack on the bottom of the telephone.
- Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the bottom of the telephone.

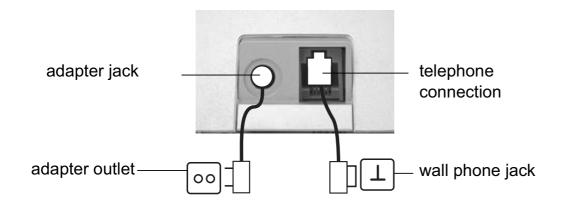


# 1.2 Charger (only in Twin, Triple or Quattro pack)

Connect the AC adaptor to the electric socket.

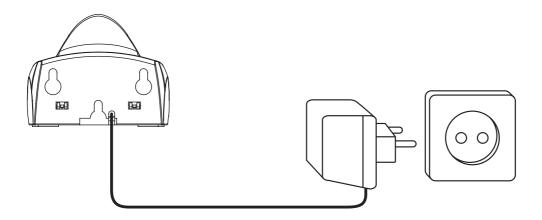

### 1.3 Handset

- Open the battery compartment (see below).
- Insert the batteries respecting the (+ and -) polarity.
- Close the battery compartment.
- Leave the handset on the base unit for 20 hours. The Line/Charge indicator r/□ (LED) on the base unit will light up.

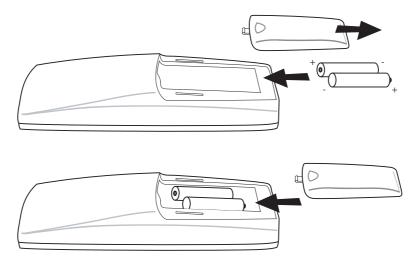


# Battery indicator:

- m The battery is fully charged.
- The battery is half drained (50%)
- ☐ The battery is low. When the battery is low, you will hear warning signals and the battery symbol ☐ on the display will blink.

# 2 Keys/LED

### **Handset**

- 1. Display
- 2. Line key 🥜
- 3. Up/Handsfree key ▲/ ◁
- 4. Programming key/INT key →
- 5. Phonebook key
- 6. Redial/Pause key •/P
- 7. Microphone
- 8. Volume/Ringer key <u></u>✓/△
- 9. Alphanumeric keys
- 10. Delete/Mute key/Escape key ✓
- 11. Down/Flash key ▼/R

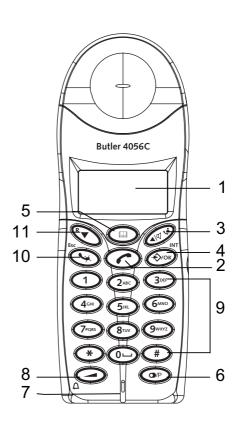



# Charger


### 12. Charge indicator 💉

### **Base**


- 13. Paging key 1)
- 14. Line/Charge indicator 
  ⟨□⟩ (LED)
- 15. Base telephone dialling keys
- 16. Line/Handsfree base telephone key ◁
- 17. Flash key R/ Ring volume base
- 18. Redial key o / Ring melody base
- 19. Voice prompt select switch
- 20. Numbers of rings setting key A.
- 22. OFF-hook base telephone LED
- 23. Memory full LED
- 24. Messages/answering ON-OFF LED
- 25. Answering machine key
- 26. Microphone
- 27. Speaker

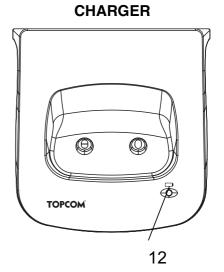

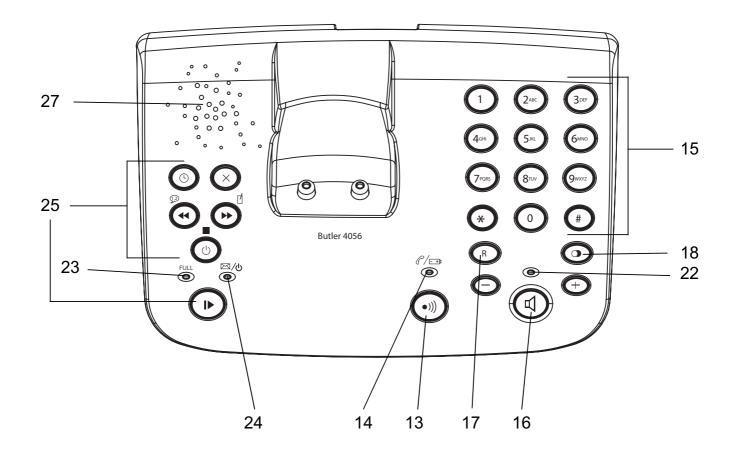

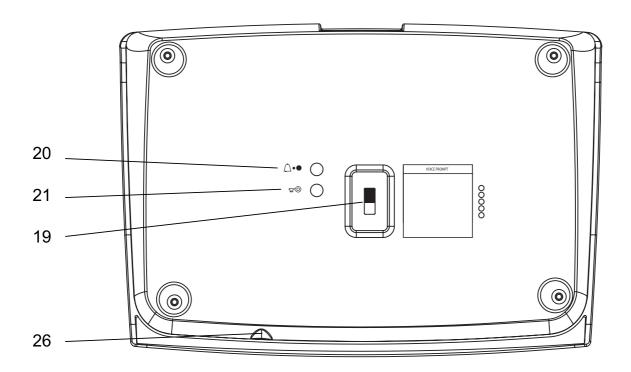

# 3 Display (LCD)

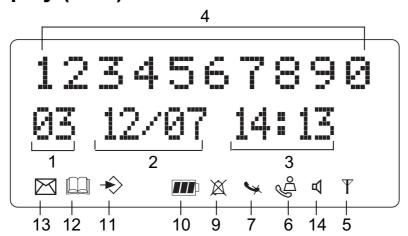

- 1. Number of calls received.
- 2. Date (day/month) of calls received.
- 3. Time (hour:minutes) of calls received.
- 4. Call information.
- 5. Symbol display ( $\gamma$ ):
  - this symbol means that the handset is located within the range of the base unit.
  - when this symbol starts blinking, this means you are beyond the range of the base unit. Move closer to the base unit so that the connection between the base unit and the handset can be restored.
- 6. Symbol display (&):
  - this symbol means that the telephone has received calls that are automaticallystored in the Call List.

- 7. Symbol display (♥):
  - this symbol means that the mute function is activated, the microphone is turned off during a conversation.
- 8. Symbol display ( ):
  - this symbol appears on the display when you make or receive a call.
- 9. Symbol display (※):
  - this symbol means that the ringer is turned off. When you receive a call, the telephone does not ring. The telephone will ring when you receive an internal call.
- 10. Symbol display ( ):
  - this symbol is the battery indicator.
- 11. Symbol display (♣):
  - this symbol means you are in the menu.
- 12. Symbol display ( ):
  - this symbol appears when you browse the numbers in the Phone Book.
- 13. Symbol display (⋈):
  - this symbol appears when you have received a voice mail message (see chapter 6).
- 14. Symbol display ( □ ):
  - this symbol means that the handsfree function is activated. You can now talk without having to pick up the handset.
  - Blinks when base telephone is active. You can't take the line with the handset as long as base telephone is active!

# 4 Handset operation

# 4.1 Setting the language

The telephone has 14 display languages: see display languages table on packaging!!

To set the language, do the following:

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'LANGUAGE' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The language set appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly to select the language you would like to use.
- Once the desired language appears on the display, press the Programming key → to confirm your selection or repeatedly press the ESC key to leave the menu.

### 4.2 Making Calls

When making external calls through the handset, base telephone operation is not possible!!!

### 4.2.1 External Call

- Press the Line key c.
- You will hear the dial tone. Dial the telephone number you wish to call.
- The number appears on the display and is dialled.
- After finishing your call, press the Line key r to hang up.

### 4.2.2 Number preparation

- Dial the telephone number you wish to call. You can correct the number by pressing the Delete/Mute key ⋈.
- Press the Line key c.
- The telephone number is dialled automatically.
- After finishing your call, press the Line key reto hang up.

### 4.2.3 Redialling the last number dialled

- Press the Line key c.
- You will hear the dial tone.
- Press the Redial key . The number you last called is dialled automatically.

### 4.2.4 Redial one of the last 5 numbers dialled

- Press the Redial key . The number you last called appears on the display. If you would like to dial one of the last 5 numbers dialled, press the Redial key . a few times until the desired number appears on the display.
- Press the Line key c.
- The number shown on the display is dialled automatically.
- After finishing your call, press the Line key reto hang up.

### 4.2.5 Calling a programmed number from the Phone Book

The telephone has a Phone Book in which you can program the telephone number with name. If you would like to call a number from the Phone Book:

- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly to select the telephone number you wish to call.
- Press the Line key c.
- The number shown on the display, is dialled automatically.
- After finishing your call, press the Line key r to hang up.

### 4.2.6 An internal call: calling another handset

This function only works if multiple handsets are subscribed to the base unit!

- Press the INT key → twice.
- 'INT' appears on the display
- Dial the number of the handset you would like to call.
- After finishing your call, press the Line key r to hang up.

### 4.3 Receiving a Call

### 4.3.1 Receiving an external call

- All subscribed handsets will ring when you receive a call.
- The Call symbol blinks on the display.
- The telephone number of the caller appears on the display if you have Caller ID service (CLIP). Consult your telephone company. The name of the caller also appears on the display if:
  - the name is programmed into the Phone Book
  - the network sends the name together with the telephone number (FSK CID system only).
- Press the Line key r to accept the external call.
- During the call 'EXT' and the symbol appear on the display. The call timer starts running.
- After finishing your call, press the Line key r to hang up or put the handset back on the base unit.

### 4.3.2 Receiving an internal call

This function only works if multiple handsets are subscribed to the base unit!

- The handset rings.
- 'INT' and the number of the handset calling, appear on the display. The Call symbol blinks on the display.
- Press the Line key reto accept the internal call.
- During the call, 'INT', the handset number of the caller and the symbol appear on the display. The call timer starts running.
- After finishing your call, press the Line key r to hang up.

### 4.3.3 Receiving an external call during an internal call

If you receive an external call during an internal call, you will hear a call waiting tone (double beep) on both handsets being used for an internal call.

- Press the Line key retwice to accept the external call.
- After finishing your call, press the Line key reto hang up.

### 4.4 Activate/deactivate handsfree function

This function allows you to communicate without having to pick up the handset. When you are talking, press the Up/Handsfree key  $\blacktriangle/\blacktriangleleft$  to activate the handsfree function.

Press the same button to deactivate the handsfree function.

Note: When you are calling in handsfree mode and you want to change the volume, press the Volume \_\_ button.

Attention !! When you use the handsfree function for a long time, the batteries will be empty quickly !

# 4.5 Transferring a call to another handset

- You have an external caller on the line.
- Press the INT key 
   ◆twice.
- The external call is now on hold.
- 'INT' appears on the display.
- Dial the number of the handset to which you would like to transfer the call.
- If the handset dialled is answered, you can have an internal conversation. Press the Line key  $\nearrow$  and the external call is transferred.
- If the handset dialled is not answered, press the Down key ▼ to speak to the external caller again.

### 4.6 Out of Range Warning

If the handset is out of range of the base unit, a warning signal will sound.

- 'SEARCHING' appears on the display and the symbol γ blinks on the display.
- · Move closer to the base unit.
- As soon as you are back within range of the base unit, a signal sounds and the symbol
  y stops blinking.

# 4.7 Setting the speaker volume

Use the Volume/Ringer key  $\_$ / $\triangle$  to set the volume of the speaker (handset). You can select from 5 levels. The telephone is set to level '3' by default.

During a call, you can change the volume:

- The volume level currently set appears on the display.
- Use the number keys to set the desired level (1-5).

Note: You have 8 seconds to set the desired volume; if you do not, the telephone returns to standby mode and the volume remains unchanged.

# 4.8 Call Duration Indicator on the Display

As soon as you press the Line key rethe call duration appears on the display (minutesseconds).

E.g. "01-20" for 1 minute and 20 seconds.

The call duration remains visible on the display for 5 seconds after each call.

# 4.9 Turning off the microphone (mute)

It is possible to turn off the microphone during a call by pressing the Delete/Mute key . Now you can speak freely without the caller being able to hear you.

- You are on the phone. The Line/Charge indicator ┌─ (LED) on the base unit will blink and the Call symbol appears on the display.
- The symbol 'X' appears on the display ( ).
- The symbol 'X' disappears from the display ( ). The person on the other end of the line can hear you again.

### 4.10 Pause key

If you dial a telephone number and you would like to add a pause to this number, press the Pause key  $\odot$  at the desired place in the number.

When you call this number, this pause (3 seconds) is automatically included.

### 4.11 Conference call (two internal DECT handsets and one external caller)

You can have a telephone conversation with one internal and one external caller at the same time.

- While on the line with an external caller, press the INT key 
   ⊕ twice.
- The external call is now on hold.
- 'INT' appears on the display.
- Dial the number of the handset you would like to include in the call.
- Once the handset dialled is answered, keep the '#' key pressed for 3 seconds.
- 'CONFERENCE' appears on the display.
- Now you are connected to one external and one internal caller (conference call).

# 4.12 Locating a misplaced handset (paging)

If you cannot find the handset, briefly press the Paging key • on the base unit. All handsets subscribed with the base unit will sound a signal so you can locate the misplaced handset. To stop the signal, briefly press the Line key  $\sim$  on any handset.

# 4.13 Using the alphanumeric handset keypad

Use the alphanumeric keypad to type text. To select a letter, press the corresponding key. E.g. if you press the alphanumeric key '5', the first character (j) appears on the display. Press it repeatedly to select other characters from this key.

Press the '2' key twice to select the letter 'B'. If you would like to select both 'A' and 'B' after each other, first press the '2' key once to select 'A', wait 2 seconds until the cursor moves to the next position and then press the '2' key twice to select 'B'. You can delete characters mistakenly typed by using the Delete key . The character in front of the cursor will be deleted. You can move the cursor by pressing the Up and Down keys .

### **Available characters**

Press the right keys to get the following characters:

Keys	1st press	2nd press	3rd press	4th press	5th press	6th press	7th press	8th press	9th press
1	-	1	1						
2	Α	В	С	а	b	С	2		
3	D	Е	F	d	е	f	3		
4	G	Н	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	1	5		
6	М	N	0	m	n	0	6		
7	Р	Q	R	s	р	q	r	s	7
8	Т	U	V	t	u	V	8		
9	W	Х	Υ	Z	w	х	у	z	9
0	space	0							

### 4.14 The Phone Book

The phonebook allows you to memorise 50 telephone numbers and names. You can enter names of up to 9 characters length and numbers of up to 25 digits length.

# 4.14.1 Adding a number and a name to the Phone Book

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'PHONE BOOK' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'ADD NEW' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'NAME' appears on the display.
- Enter the name. Use the alphanumeric keys.
- Press the Programming key ⇒.
- Enter the telephone number. Use the alphanumeric keys.
- Press the Programming key ⇒.
- You will hear a long beep. The name and the number are stored in the Phone Book.

### 4.14.2 Looking up a number in the Phone Book

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'PHONE BOOK' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Enter the first letters of the desired name.
- Press the Programming key ⇒.
- The first name, corresponding with these letters appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ to browse for other numbers in the Phone Book.
- Once the desired number appears on the display, the number will be automatically dialled once the Line key ho is pressed.

### 4.14.3 Changing a name or number in the Phone Book

- Press the Programming key →.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'PHONE BOOK' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'EDIT' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The first number in the Phone Book appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ until the desired number appears on the display.
- Press the Programming key → to change the selected number programmed into the memory.
- Press the Delete key w to delete each letter of the name and use the alphanumeric keypad to enter the correct name.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Delete key \( \sigma \) to delete each digit of the number and use the alphanumeric keypad to enter the correct number.
- Press the Programming key ⇒ to save the changes made.

### 4.14.4 Deleting name and number from the Phone Book

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'PHONE BOOK' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'DELETE' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The first number in the Phone Book appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ until the number you want to delete appears on the display.
- Press the Delete key
- 'DELETE?' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒ to confirm that you want to delete it.

### 4.15 Switch the handset on/off

### 4.15.1 Switch the handset off

The handset is turned on.

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'POWER OFF?' appears on the display.
- Press the Programming key ⋄. The telephone turns itself off. You cannot dial any more numbers, nor receive any calls.

Note : If you would like to leave the menu without turning off the handset, press the Delete/Mute key  $\backsim$ .

### 4.15.2 Switch the handset on

The handset is turned off.

• Press the Programming key ♦. The telephone turns itself on.

### 4.16 Setting the ring volume level on the handset

You can change the ring volume of an incoming call. You have 10 levels. You can set the ring volume of internal and external calls separately so you can hear a difference. If you select level '0', the symbol  $\bowtie$  appears on the display and you no longer hear the phone ring when an external call is received (you still hear it ring for internal calls). Level '9' is the highest level. The telephone is set to level '5' by default.

### 4.16.1 Setting the ring volume for external calls (0-9)

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'VOLUME' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The current volume level used appears on the display.
- Enter a number between 0 and 9 to select the desired ringer volume. Use the number keypad to do this.
- Press the Programming key ⇒ to confirm your selection.

### 4.16.2 Setting the ringer volume for internal calls (1-9)

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'INTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'VOLUME' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The current volume level appears on the display.

- Enter a number between 1 and 9 to select the desired ringer volume. Use the number keypad to do this.
- Press the Programming key → to confirm your selection.

### 4.17 Setting the ringer melody on the handset

You can change the ringer melody for an incoming call. You have 9 ringer melodies to choose from (1-9). By default, the ringer melody is set to '5'.

### 4.17.1 Setting a ringer melody for external calls (1-9)

- Press the Programming key →.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- · 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'MELODIES' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The currently set ringer melody appears on the display.
- Enter a number between 1 and 9 to select he desired ringer melody. Use the number keypad to do this.
- Press the Programming key → to confirm your selection.

### 4.17.2 Setting a ringer melody for internal calls (1-9)

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'INTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- · 'MELODIES' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The currently set ringer melody appears on the display.
- Enter a number between 1 and 9 to select the desired ringer melody. Use the number keypad for this.
- Press the Programming key ⇒ to confirm your selection.

# 4.18 Setting the ring volume and melody Of the base

### 4.18.1 Setting the base melody

- Press the redial key at the base
- The current ring melody will be played
- Press 1-5 on the base for the desired ring melody

### 4.18.2 Setting the base ring volume

- Press the Flash R key at the base
- The current volume will be heard
- Press 1-5 to select the desired volume, or '0' to turn the base ringer off.

### 4.19 Locking the key pad

If you lock the alphanumeric keypad, it is impossible to dial a telephone number. Only the Programming key  $\Rightarrow$  can still be used. 'KEY LOCKED' will be displayed on the display.

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'KEY SETUP' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- KEY LOCK' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The current status of the keypad appears on the display:
  - 'LOCK': the keypad is locked
  - 'UNLOCK': the keypad is not locked
- Press the Up or Down key ▲ ▼ to make your selection.
- Press the Programming key 
   ⊕ to confirm your selection.

### 4.20 Turning key click on/off

You can set the telephone to make a sound whenever you press a key.

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'KEY SETUP' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'KEY CLICK' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- The current status appears on the display:
  - 'CLICK ON': turn on key click
  - 'CLICK OFF': turn off key click
- Press the Up or Down key ▲ ▼ to make your selection.
- Press the Programming key → to confirm your selection.

# 4.21 The R key (flash)

Press the Flash key 'R' to use certain services such as "call waiting" (if your telephone company offers this feature); or to transfer calls if you use a telephone exchange (PABX). The Flash key 'R' is a brief interruption of the line. You can set the flash time to 100ms or 300ms. This is set to 100ms by default! However, if your system requires a longer flash time, do the following:

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'RECALL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly to select the flash time:
  - SHORT = 100ms
  - LONG = 300ms
- Press the Programming key → to confirm your selection.

### 4.22 Changing the PIN code

Certain functions are only available if you know the PIN code of the telephone.

The PIN code has 4 digits. The default PIN code setting is '0000'. If you would like to change the default PIN code and set your own secret code, do the following:

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'PIN CODE' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'OLD CODE' appears on the display.
- Enter the old PIN code. Use the number keys.
- Press the Programming key ⇒.
- 'NEW CODE' appears on the display.
- Enter the new PIN code in. Use the number keys.
- Press the Programming key ⇒.
- 'AGAIN' appears on the display.
- Enter the new PIN code again. Use the number keys.
- Press the Programming key ⇒.
- You hear a confirmation tone. The new PIN code has been set.

Caution: Do not forget your personal PIN code. If you do, you have to restore the default settings (reset – see section 4.30).

# 4.23 Subscribing a handset to a B24xx, 28xx, 29xx, 32xx, 40xx

In order to be able to make and receive telephone calls, a new handset has to be subscribed to the base unit. You can subscribe 5 handsets to one base unit. By default, each handset is subscribed as handset 1 on the base unit upon delivery (base unit 1).

### !!! You only need to subscribe the handset if:

- the handset subscription has been removed from the base unit (e.g. for reinitialisation)
- · you want to subscribe a different handset to this base unit.

The underlined procedure is only applicable to a B40XX handset and base unit!! Keep the Paging key •» on the base unit pressed for 10 seconds until The Line/Charge indicator  $r_{\square}$  on the base unit begins to blink rapidly. The Line/Charge indicator  $r_{\square}$  will blink rapidly for one minute. During this minute, the base unit is in subscribing mode and you must do the following to subscribe the handset:

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'BASE SUB' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'BASE \_' appears on the display.
- Enter a number of the base unit you would like to subscribe the handset to (1-4).
- Use the number keypad.

Note: Each handset can be subscribed to 4 different DECT base units. Each base unit is assigned a number from 1 to 4 in the handset. When you subscribe a new handset, you can assign a base unit number. It is best to use '1'.

- The RFPI code (each base unit has a unique RFPI code) appears on the display and a signal sounds when the handset has found the base unit.
- Press the Programming key ⇒.
- 'PIN' appears on the display.
- Enter the 4-digit PIN code of the base unit in (default PIN code is '0000'). Use the number keypad.
- Press the Programming key ⇒.
- · The handset is subscribed to the base unit.

# 4.24 Subscribing Butler 4056 handset on another base (other brand/model)

Put the base in subscription mode (see manual of the base). If the base is in subscribing mode, you have to do the following to subscribe the handset:

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'BASE SUB' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- · 'BASE 'appears on the display.
- Enter a number for the base unit to which you would like to subscribe the handset (1-4).
- Use the number keypad.
- 'SEARCHING' and the symbol  $\psi$  appear on the display.
- The RFPI code (each base unit has a unique RFPI code) appears on the display and a signal sounds once the base unit is found by the handset.
- Press the Programming key →.
- 'PIN' appears on the display.
- Enter the 4-digit PIN code of the base unit (default PIN code is '0000'). Use the number keypad.
- Press the Programming key ⇒.
- The handset is subscribed to the base unit.

# 4.25 Removing subscription of a handset to a base unit

It is possible to cancel subscription of a handset to a base unit. You would do this if a handset is damaged and has to be replaced by a new one.

# Caution: You can only cancel subscription of another handset, not the handset you are using to do the cancellation procedure.

- Press the Programming key →.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'REMOVE HS' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- · 'PIN' appears on the display.
- Enter your 4-digit PIN code in (default PIN code is '0000'). Use the number keypad.
- Press the Programming key ⇒.

- 'REMOVE HS' appears on the display.
- Dial the number of the handset you want to remove (1 −5). Use the number keypad.
- Press the Programming key ⇒.
- 'REMOVE HS' appears on the display and the handset is removed
- NOT SUB' appears on the handset removed.

### 4.26 Selecting a base unit

If your handset is subscribed to several base unit stations (max. 4), you must select a base unit because the handset can only communicate with one base unit at a time. There are two possibilities:

### 4.26.1 Automatic selection

If you set the handset to 'automatic selection', the handset will automatically choose the closest base unit in standby.

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'BASE SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'AUTO' appears on the display.
- Press the Programming key →.
- A signal sounds once the handset has found a base unit.

### 4.26.2 Manual selection

If you set the handset to 'manual selection', the handset will only choose the base unit you have set.

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'BASE SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'MANUAL' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'BASE -' appears on the display.
- Enter the number of the base unit you want to select (1-4). Use the number keypad.
- Press the Programming key ⇒.
- 'SEARCHING' and the symbol  $\psi$  appear on the display.
- A signal sounds once the selected base unit has been found.

### Notes:

- Before you can select a base unit, the base unit must be subscribed to the handset first.
- If 'NOT SUB' appears on the display, this means the selected base unit does not exist or the handset has not been subscribed.

### 4.27 Barring outgoing calls

You can program the handsets to bar calls to certain telephone numbers so that for instance '00' international numbers cannot be called. Up to 5 numbers (of max. 5 digits) can be barred. To do this, do the following:

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'BARRING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'PIN' appears on the display.
- Enter your PIN code
- Press the Programming key →.
- 'BAR NUM' appears on the display. You are in memory "1. \_ \_ \_ \_ ".
- Press the Up or Down key ▲ ▼ to select one of the 5 memories.
- Enter the number (max. 5 digits) to be barred, e.g. 01486.
- Press the Programming key ⇒.
- 'HS \_\_\_\_' (= number on the handset (1-5)) '01486' (= the barred numbers) appear on the display.
- Enter the numbers of the handsets from which the barred numbers cannot be called.
- e.g. Press the number key 2, 3 and 5. On the display, this will appear: HS \_2 3\_5 01486
   These handsets can no longer dial numbers beginning with '01486'.
- Press the Programming key → to confirm your selection.

Repeat the same procedure described above if you would like to bar other numbers (max. 5)!

### 4.28 Direct Call

By setting a Direct Call number, the phone will automatically take the line and dial out this number. This function is useful to use the phone as a emergency phone.

### 4.28.1 To program the Direct Call number

- Press the Programming key ⇒
- Press the Up or Down key ▲ ▼ until 'DIRECT' appears on the display
- Press the Programming key ⇒
- If necessary, delete the existing number by pressing the Delete-key a few times
- Enter the direct number
- Press the Programming key ⇒

### 4.28.2 Turn the Direct Call function ON/OFF

To turn it ON:

- Press the Programming key ⇒
- Press the Up or Down key ▲ ▼ until 'DIRECT' appears on the display
- Press the mute-key 

  for 2s
- 'DIRECT ON' appears on the display

### To turn if OFF:

Quick press the Programming key → twice

### 4.29 Default settings (reset) of the parameters

You can reset the standard (default) settings in the telephone. You need the PIN code to do this.

The default settings are:

Keypad: not locked Key clicks: active Speaker volume: level Ringer melody: 1
Ringer volume: 5

Selection base unit: automatic Flash time: 100ms

To restore the default settings, do the following:

- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'RESET' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'PIN' appears on the display.
- · Enter your PIN code.
- Press the Programming key ⇒.

# 4.30 Complete Reinitialisation of the telephone

This function allows you to completely reinitialise the telephone without requiring your PIN code. This will delete all Phone Book memory entries, all handsets will be removed, all default settings will be restored and the default PIN code will be restored to '0000'.

### Do the following:

- Disconnect the battery in the telephone.
- Keep the '\*' key pressed and reconnect the battery until the handset rings continually and the display lights up. Release the '\*' button and press the Programming key ⋄.
- The handset finds the base unit and a signal sounds.
- Briefly press the '\*' key.
- 'RESET?' appears on the display.
- Press the Programming key → to confirm your selection of disconnect the battery to discontinue the procedure.
- 'RESETTING' appears on the display and a long beep tone sounds.
- 'NOT SUB' appears on the display. The handset is completely reinitialised.

Afterwards, you must resubscribe all handsets as described in point 4.23! However you no longer need to set the base unit to subscription mode, because this now happens automatically!

# 4.31 Setting the handset dialling mode

There are two types of dialling modes:

- DTMF/Tone dialling (the most common)
- Pulse dialling (for older installations)

To change the mode of numeration:

- Press the Programming key ⇒
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key →
- Press the Up or Down key ▲ ▼ repeatedly until 'DIAL MODE' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒
- Select 'TONE' or 'PULSE' by means of the UP and Down key ▲ ▼
- Press the Programming key → to confirm

### 5 Caller ID/CLIP

(This service only works when you have a Caller ID/Clip subscription. Contact your telephone company).

When you receive a call, the telephone number of the caller, the date and time appears on the handset display. The telephone can receive calls in both FSK and DTMF. If the name is programmed in the Phone Book, the name in the Phone Book is displayed!

The telephone can store 30 calls in a Call List that can be reviewed later. The telephone never stores the same call twice. When the memory is full, the new calls automatically replace the oldest calls in the memory. The symbol ⋄ on the display blinks if the call is not read or not answered. If the Call List is empty and you press the Up key ▲, three beep tones will sound.

You can view the information of an incoming call as follows:

- Press the Up key ▲. The name (if sent by the network or present in the Phone Book memory) of the caller, the sequence number of the call in the Call List, the date and time of the call appear on the display.
- Press the Down key ▼. The telephone number of the caller appears on the display.

# 5.1 Setting the date and time

When you receive an incoming call and the date and time are not sent together with the telephone number, this means that the date and the time will not be shown on the display. By setting the date and time, they will be shown on the display, together with the telephone number, every time a call comes in !

- Press the Programming key ♦.
- Press the Up or Down key ▲ ▼ a few times until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ⇒.
- 'DATE/TIME' appears on the display.
- Press the Programming key → again.
- When 'YEAR' appears on the display, enter the 2 last numbers of the year (00=2000, 01=2001, ...) and press the Programming key ⋄ to confirm.

- When 'DAY' appears on the display, enter the day of the month and press the Programming key to confirm.
- When 'HOUR' appears on the display, enter the current hour (in 24h format) and press the Programming key ⇒ to confirm.
- When 'MINUTES' appears on the display, enter the minutes and press the Programming key ⇒ to confirm.

The date and time are now set!

### 5.2 The Call List

The calls received are stored in the Call List (max. 30 numbers).

- Briefly press the Up key ▲ to view the most recent call.
- The name of the most recent caller appears on the display. If no name is available, 'NO NAME' appears on the display.
- If it is a private number, 'UNAVAL' appears on the display.
- The date and time the call was received are linked to each call.
- Briefly press the Down key ▼ to view the telephone number of the call.
- Briefly press the Down key ▼ to browse other numbers on the list.

### Notes:

- If neither the Up or Down key ▲ ▼ is pressed for 15 seconds, the telephone will return to standby mode.
- After a call is received, the number of the caller remains on the display for 15 seconds after the last ring.
- Caller ID is not available while you are on the line.

# 5.3 Calling a number from the Call List

- Press the Up key ▲ to go to the Call List
- Press the Up key ▲ to look up the desired call. Press the Down key ▼ to view the telephone number.
- Once the number is on the display, press the Line key and the number is dialled automatically. (The symbols and 'EXT' appear on the display and the call timer starts.)

# 5.4 Storing a number from the Call List in the Phone Book

- Press the Up key ▲ to go to the Call List.
- Press the Up key **\( \rightarrow\)** to look up the desired number.
- Press the Phone Book key 
   twice.
- 'STORE' appears on the display.
- The number is stored in the Phone Book. If the call was displayed without a name (NO NAME), you can add a name to this number in the Phone Book afterwards
- The telephone returns to standby-modus.

### 5.5 Deleting numbers from the Call List

### 5.5.1 Deleting one number

- Press the Up key ▲ to go to the Call List.
- Press the Up key ▲ to find the call you would like to delete.
- Once this call appears on the display, press the Delete key y.
- 'DELETE?' appears on the display.
- Press the Programming key → to confirm your selection or the Delete key ✓ to cancel.
- The call is deleted and the next call appears on the display.

### 5.5.2 Delete all numbers

- Press the Up key ▲ to go to the Call List.
- Keep the Delete key v pressed until 'DELETE ALL' appears on the display.
- All calls are deleted.

### 6 Voice mail indicator

This function only works if you have the voice mail or phone mail service and if the network sends this indication along with the caller ID (CLIP) information!

When you receive a new message in your voice mail system, the <u>™</u>icon will appear on the display. Once you have listened to your messages, the <u>™</u>icon will disappear.

# 7 Base telephone operation

You can also make a telephone call by using the base station handsfree speakerphone.

# 7.1 Making a call

- Press the Handsfree base dialling key d to take the line
- Press the numeric keys on the base to form a telephone number

# 7.2 Adjusting the speaker volume

Press the '+' or '-' key \_\_ during base handsfree conversation to adjust the speaker volume. If the speaker volume is too loud there is the possibility that the speaker starts to oscillate (flute tone). To avoid this, please lower the speaker volume.

### 7.3 Transfer a call from base to handset

During base handsfree conversation you can transfer the call to any registered handset by pressing the paging key  $\cdot$ . The line indicator LED c/ $\Box$  will start to blink.

- You can take over the line by any registered handset when pressing the line-key .
- Or press the paging key 
   again if you don't want to transfer the call

# 8 Answering Machine

The Butler 4056 has a built-in digital answering machine with a recording capacity of 9 min. The answering machine can be operated remotely and features the possibility of recording two outgoing messages (OGM 1 and OGM 2) (maximum of 2 min).

There are 2 possibilities:

- With OGM 1, the caller has the possibility to leave a message
- With OGM 2, only the outgoing message is given without the caller having the opportunity to leave a message

The max. recording time for each incoming message = 3 min.

An internal voice will state various information, such as day and time of the call, as well as settings such as VIP code, ringer tones. The languages of the internal voice is stated on the packaging!

### 8.1 Setting the internal voice prompt language

There are 3 voice prompt languages which can be selected by the switch at the bottom of the base. Please set the switch at the desired language and press the play ▶ key to confirm the language setting.

### 8.2 LED Display

The new message LED  $\[ egin{align*} \end{align*} \] \] \] will flash if new messages have been received; the number of flashes between each long pause indicates how many new calls have been recorded. If the answering machine is switched off, the On-Off LED <math>\[ egin{align*} \end{align*} \] \] \] does not light. MEMORY FULL-LED is turned on when the internal memory is full and no new messages can be recorded.$ 

# 8.3 Base Key Functions

Note: The ₩ & △ • keys are at the bottom of the base

Key	Stand-l	During message		
	Press key briefly	press key for 2 seconds	play-back	
1 🚜 💬	Play OGM	Record OGM	Go to previous message	
2	Playback messages	None	Pause	
3 ♂ → None		Record memo	Skip message	
4 Set volume speech +ringing		None	Set volume	
5 ⊕/■ Select OGM Switch On-Off		Switch On-Off	Stop	

6 ₩⊚	Play VIP-code	Set VIP-code	None
7 △.•	Current number of ring tones	Set numbers of ring tones	None
8 🕑	Playback Time	Set date/time	None
9 X None		Delete all messages	Delete message or delete OGM

### 8.4 Outgoing Messages

Two outgoing messages of 2 minutes can be recorded (OGM1 and OGM2).

- Outgoing message 1 for the answering function and possibility for callers to leave a message.
- Outgoing message 2 for the answering function without allowing callers to leave a messages on the machine.

### 8.4.1 Recording outgoing messages (OGM 1 or OGM 2)

- Press the ₼/■-key to select the OGM.
- A voice will playback the recorded OGM
- Press the p-key for two seconds
- Record the outgoing message after the beep
- Press the Stop ■-key to stop recording.

Note: The recording cannot exceed 2 minutes. If no outgoing message is recorded, the prerecorded outgoing message is used.

### 8.4.2 Playback the Outgoing Message

To check the outgoing message now set:

Press the p-key.

Note: To stop playing the welcome note briefly press the Stop ■-key.

### 8.4.3 Select outgoing message

- Press the ₼/

   -key to switch between the 2 outgoing messages.
- The internal voice will confirm the set outgoing message.

### Notes:

- It is only possible to select an outgoing message if the answering machine is turned on.
- If the memory is full, only outgoing message 2 can be selected (only answering without recording messages)

### 8.4.4 Erasing the Outgoing Message

If you erase the outgoing message, the default message will be played 'Please call later'. Erase the outgoing message as follows:

- Select the desired outgoing message by pressing the ₼/■-key.
- Keep the x key pressed down when the OGM is played back.

### 8.5 Turning Answering Machine On/Off

If the answering machine is on, the -LED will light up and the machine will automatically pick up the line after a number of rings (see 'Setting Number of Rings').

- Press the b key for 2 secs to switch on the answering machine. A voice confirms the setting and says which outgoing message is active (OGM 1 or OGM 2).
- Press the b key for another 2 secs to switch off the answering machine. A voice confirms the setting.

Note: Even if the answering machine is off, the machine will automatically pick up after 10 rings in order to enable remote activation (see 8.16 Remote operation)

### 8.6 Setting Number of Rings

The number of rings after which the answering machine will answer calls can be set from 2-9 and TS (Toll saver). The standard setting is 3 rings. In Toll saver mode, the machine will answer after 5 rings if there are no new messages, and after 2 rings if there are new messages. If there are no new messages and you call your machine to check your messages remotely (see 8.16 Remote operation), you can hang up after the 2nd ring. You do not need to pay connection fees and you know that you do not have any new messages.

- Briefly press the △• key. A voice will state the current number of rings.
- Press the △ key for 2 secs to set the number of ringing tones.
- Confirm the setting by pressing the △• key. The current ring setting is confirmed by the internal voice.

### Notes:

- If you do not press any keys for 3 seconds, the machine will revert back to the answering machine menu, without changing the settings.
- If there is a loss of power in the base, the number of rings will revert to 3.

# 8.7 Checking Number of Rings

- Press the △• key briefly.
- The internal voice will state the number of rings set.

# 8.8 Setting Day and Time

The day and time setting of the answering machine is independent of the telephone component. The day and time of each call is registered and announced during play-back. The format of the hour depends on the language of the internal voice. e.g. English is in 12-hour format and German is in 24-hour format.

### Programming the day and time:

- Keep the ①-key pressed down for 2 secs.
- The internal voice will ask you to set the day.
- Press the key to confirm the day.
- The internal voice will ask you to set the hour.
- Press the P key to confirm the hour.
- The internal voice will ask you to set the minutes.
- Press the key to confirm the minutes.

The complete day and time setting is then repeated for confirmation.

### Notes:

- If you do not press any keys for 8 seconds, the previous day/time setting is saved and the machine automatically exits the day/time setting mode.
- When you use the machine for the first time and have not yet set the day/time, no day/time registration of incoming messages is recorded.
- If there is a loss of power to the base, the day/time must be re-entered.

### 8.9 Checking Day/Time

Press the key to announce the day/time. The internal voice will say the current day/time setting.

# 8.10 Programming the VIP Code

The VIP code is a 3-digit code used to operate the machine remotely (see Remote Operation). The VIP code is set to '321' by default.

Note: If there is a loss of power to the base, the VIP code will revert to '321'.

### 8.10.1 Changing the VIP Code

- The internal voice asks you to set the VIP code and says the first number.
- Press the 

  key to confirm the first number. The internal voice says the current set 2nd digit of the VIP code.
- Press the see key to confirm the second number. The internal voice says the current set 3rd digit of the VIP code.
- Press the so key to confirm the VIP code. You will hear a long beep. The internal voice says the new VIP code for confirmation.

Note: If you do not press any keys for 8 seconds, the previous VIP code is saved and the machine automatically exits the VIP setting mode.

### 8.10.2 Checking the VIP Code

Press the 
 see key to play the VIP code. The internal voice says the current VIP code.

### 8.11 Operation

If a call is received and the answering machine is turned on, the answering machine will automatically pick up the line after the set number of rings. If

- Outgoing message 1 has been selected, it will be played. After the outgoing message, a beep will be heard and the caller can leave a message (of a max. 3 minutes).
- Outgoing message 2 has been selected, it will be played. After the beep, the line will
  automatically be disconnected. The caller does not have the possibility to leave a
  message.

Note: If, during pick-up, nothing is said for 8 seconds, the line will be automatically disconnected.

### 8.12 Recording a Memo

With the Butler 4056, you can record memos. These memos are considered an incoming message that can be picked up later by the user. The max. recording time for a memo is 2 minutes.

- Press the Stop ■-key to stop recording.

### 8.13 Playback of Incoming Messages and Memos

- Press the ▶ key to play the messages and memos.
- An internal message tells you how many messages there are (total) and how many new (unheard) messages.
- The messages are played one at a time. If there are new messages, only the new messages (those that have not been heard) are played.
- For each message, the internal voice says the day and time the message was recorded
- During playback, you can:

  - stop playback by pressing the Stop key .
  - interrupt playback by pressing the Pause key ▶. Press the Pause key ▶ again to restart playback.
  - go to the next message by pressing the ▶ key.

# 8.14 Erasing Messages

### 8.14.1 Erasing Messages One at a Time during Playback

Start message playback as explained above.

- When the message to be erased starts playing, press the delete  $\chi$  key for 2 secs
- · During erase the internal voice will tell you that the message is being erased.
- The machine will start playing the next message.

### 8.14.2 Erase all messages

One can also erase all heard messages at one time. This erases only the messages that have already been heard. New messages are not erased.

- Press the delete x key for 2 secs.
- The internal voice confirms that the messages have been erased by saying how many new (unheard) messages there are.

# 8.15 Memory Full

If the memory is full, MEMORY FULL-LED will flash. If the answering machine is turned on and a call comes in, the machine will automatically play OGM 2 (answering machine function without recorded caller message).

When listening to the messages, the internal voice will say that the memory is full and then play back the messages.

- Erase all the messages after listening to them.
- The memory is free again.

### 8.16 Remote Operation

The answering machine can only be operated remotely using a tough-tone phone (DTMF tone selection system).

- Call your machine.
- The answering machine picks up the line, you hear the outgoing message and a beep.
- After the beep, slowly dial the VIP code (default 321).
- You will hear two short beeps for confirmation.
- Enter the next codes to use the desired function:

### 8.16.1 Listening to Messages

• Press '2' (listen to messages). The answer machine will play the messages.

During playback, you have the following options:

- Press '2' to stop playback.
- Press '2' to restart playback.
- Press '3' to go to the next message.
- Press '1 1' to go to the previous message.
- Press '1' to repeat the current message.
- Press '6' to stop playback.
- Press '7' to erase the current message.

### 8.16.2 Erasing All Old Messages

After listening to all messages, press '0' to erase all messages.

### 8.16.3 Playing Outgoing Message

Press '4' to play the current outgoing message.

### 8.16.4 Recording Outgoing Message

- Press '9' to select OGM 1 or OGM 2.
- Press '5' to start recording
- A beep will indicate that you can start recording.
- Say your message.
- Press '6' to stop recording.

Note: Recording will be automatically interrupted after 2 minutes.

### 8.16.5 Turning Answering Machine On/Off

- Press the '9' key to switch on the answering machine.
- Press the '8' key to turn off the answering machine.

### 8.16.6 Ending Remote Operation

If you want to end remote operation, press '6'.

### 8.17 Turning Answering Machine On Remotely

If the answering machine is switched off, you can turn it on remotely.

- · Call your machine.
- The machine will pick up automatically after 10 rings and play outgoing message 2.
- Dial the VIP code (default 321) slowly during the message plays.
- Press the '9' key.
- The internal voice will say that the answering machine has been turned on.
- Press '6' to stop operation

# 9 Trouble shooting

Symptom	Possible cause	Solution
No display	Batteries uncharged	Check the position of the batteries Recharge the batteries
	Handset turned OFF	Turn ON the handset
No tone	Telephone cord badly connected	Check the telephone cord connection
	The line is occupied by another handset	Wait until the other handset hangs up
The icon γ flashes	Handset out of range	Bring the handset closer to
		the base
	The base has no power supply	Check the mains connection to the base
	The handset is not registered to the base	Register the handset to the base
Base or handset do not ring	The ringing volume is zero or low	Adjust the ringing volume
Tone is good, but there is no communication	The dialling mode is wrong	Adjust the dialling mode (pulse/tone)
Telephone does not react to pressing the keys	Manipulation error	Remove the batteries and but them back in place
	Keypad lock ON	Turn OFF the Keypad Lock
Flash (R) Key does not work	Wrong Flash time	Change the flash time

# 10 Topcom warranty

### 10.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. The warranty on batteries is limited to 6 months after purchase. Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

# 10.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note.

If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge.

Topcom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centres.

### 10.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of nonoriginal parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by the warranty.

Topcom cordless phones are designed to work with rechargeable batteries only. The damage caused by the use of non-rechargeable batteries is not covered under warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer or by unqualified, non-officially appointed Topcom service centres.

# 11 Technical characteristics

Standard: DECT ( Digital Enhanced Cordless Telecommunications )

GAP (Generic Access Profile )

Frequency range: 1880 MHZ to 1900 MHz Number of channels: 120 duplex channels

Modulation: GFSK Speech coding: 32 kbit/s

Emission power: 10 mW (average power per channel)

Range: 300 m in open space /50 m maximum inhouse

Base power supply: 230 V / 50 Hz for the base

Handset Batteries: 2 rechargeable batteries AAA, NiMh 600mAh

Handset autonomy: 100 hours in standby

Talk time: 8 hours
Charging time: 6-8 hours
Normal conditions of use: +5 °C to +45 °C
Dialling mode: Pulse / Tone

1	Montaj	40
1.1	Baz istasyon	40
1.2	Şarj cihazı (Yalnızca ikili, üçlü veya dörtlü paketlerde)	40
1.3	El cihazı	41
2	Tuşlar	41
3	Ekran (LCD)	43
4	El cihazının çalışması	44
4.1	Dilin ayarlanması	44
4.2	Arama yapılması	45
4.3	Dışarıdan aranma	46
4.4	Hoparlörden konuşma özelliğinin aktiflenmesi / pasiflenmesi	47
4.5	Bir telefonun başka bir el cihazına yönlendirilmesi	47
4.6	Etki alanı dışında uyarısı	47
4.7	Hoparlör sesinin ayarlanması	47
4.8	Ekranda arama süresi göstergesi	48
4.9	Mikrofonun kapatılması (mute)	48
4.10	Geçici durdurma tuşu	48
4.11	Konferans konuşması (iki dahili dect el cihazı ve bir dışarıdan arayan)	48
4.12	Kaybolan bir el cihazının yerinin bulunması	48
4.13	Alfanümerik tuş pedinin kullanılması	48
4.14	Rehber	49
4.15	El cihazının açılıp kapanması	51
4.16	El cihazında zil seviyesinin ayarlanması	51
4.17	El cihazında zil melodisinin ayarlanması	52
4.18	Baz istasyondan zil sesinin ve melodisinin ayarlanması	53
4.19	Tuş kilidi	53
4.20	Tuş sesinin açılıp kapanması	53
4.21	Flaş tuşu R	54
4.22	PİN kodunun değiştirilmesi	54
4.23	Bir el cihazının bir b24xx, 28xx, 29xx, 32xx, 40xx'e bağlanması	55
4.24	Butler 4056 el cihazının başka bir baz istasyona (başka bir marka / model)	<b>50</b>
4 OE	bağlanması	56
4.25	El cihazının baz istasyonla bağlantısının iptal edilmesi	56
4.26	Baz istasyon ünitesinin seçilmesi	57 58
4.27 4.28	Dış aramaların engellenmesi Direk arama	58
4.20 4.29		59
4.29 4.30	Temel Ayarlara Dönme (resetleme)	59 59
4.31	Telefonun komple sıfırlanması	60
գ.Տ լ <b>5</b>	El cihazından arama modunun ayarlanması  Arayanın kimliği/CLIP	<b>60</b>
<b>5</b> 5.1	Tarih ve saatin ayarlanması	61
5.1 5.2	Arayanlar listesi	61
5.2 5.3	Arayanlar listesindeki bir numaranın aranması	62
5.4	Arama listesindeki bir numaranın rehbere kaydedilmesi	62
5. <del>5</del>	Arama listesinden numaraların silinmesi	62

#### Topcom Butler 4056/4056C

6	Sesli mesaj göstergesi	62
7	Baz istasyon telefonun çalışması	63
7.1	Arama yapılması	63
7.2	Hoparlör sesinin ayarlanması	63
7.3	Bir görüşmenin baz istasyondan el cihazına aktarılması	63
8	Telesekreter	63
8.1	Sesli sistemin dil ayarı	63
8.2	Gösterge ekranı	64
8.3	Baz istasyon tuşlarının fonksyonları	64
8.4	Karşılama mesajları	64
8.5	Telesekreterin açılıp kapanması	65
8.6	Zil sayısının ayarlanması	65
8.7	Çalma sayısının kontrol edilmesi	66
8.8	Gün ve saatin ayarlanması	66
8.9	Gün / Saat kontrolü	67
8.10	VIP kodunun programlanması	67
8.11	Çalıştırma	67
8.12	Bir hatırlatma notunun kaydedilmesi	68
8.13	Bırakılan mesajların ve hatırlatma notlarının dinlenmesi	68
8.14	Mesajların silinmesi	68
8.15	Hafıza doluysa	68
8.16	Uzaktan çalıştırma	69
8.17	Telesekreterin uzaktan açılması	69
9	Sorun giderme	70
10	Topcom garantisi	70
10.1	Garanti süresi	70
10.2	Garantinin kullanılması	71
10.3	Garanti kapsamında bulunmayan hususlar	71
11	Teknik özellikler	71

#### Güvenlik Talimatları

- Yalnızca ürünle birlikte verilen şarj fişini kullanınız. Başka şarj cihazları kullanmayınız.
   Aksi taktirde pil hücrelerine zarar verebilirsiniz.
- Yalnızca aynı tipte şarjlı piller takınız. Normal, şarjlı olmayan pilleri asla kullanmayınız.
   Şarjlı pilleri kutuplarını doğru ayarlamak suretiyle yerleştiriniz. (Kutuplar, el cihazının pil haznesinde gösterilmiştir).
- Şarj cihazına ve fiş kontaklarına keskin veya metal nesnelerle dokunmayınız.
- Bazı medikal cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bu telefon, işitme cihazlarında kötü bir vızıltı sesine neden olabilir.
- Baz istasyon ünitesini nemli bir odaya veya bir su kaynağına 1.5 metreden daha yakın bir yere koymayınız. Bu telefonu sudan uzak tutunuz.
- Telefonunuzu patlama riski olan yerlerde kullanmayınız.
- Pilleri atma ve telefonunuzu kullanma şeklinizin çevreye zarar vermeyecek şekilde olmasına dikkat ediniz.
- Bu telefon elektrik kesintisi sırasında kullanılamayacağından, acil durumlar için, şebekeden bağımsız bir telefon, örneğin bir cep telefonu kullanmalısınız.

#### Cihazın atılması

Kullanım ömrünün sonunda, bu ürünü normal ev çöpüne atmamalısınız. Ürünü elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümü için bir toplama merkezine götürmelisiniz. Ürünün, kullanım kılavuzunun ve/veya kutunun üzerindeki sembol bunu gösterir.

Bir geri dönüşüm noktasına getirirseniz ürünün materyallerinden bazıları yeniden kullanılabilir. Böylelikle kullanılmış ürünün bazı parçaları veya ham maddelerinin, yeniden kullanılmasına olanak sunarak çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz.

Bölgenizdeki toplama noktaları hakkında bilgi almaya gerek duyarsanız, lütfen yerel makamlarınızla irtibat kurunuz.



#### **Temizleme**

Telefonu hafif nemli veya anti-statik bir bezle temizleyiniz. Asla temizleme maddeleri veya aşındırıcı solventler kullanmayınız.


# 1 Montaj

Telefonu ilk kez kullanmadan önce, pili 20 saat şarj ediniz. Bunu yapmazsanız, telefon optimum verimlilikte çalışmayacaktır.

# 1.1 Baz istasyon


Montaj için şu işlemleri yapınız:

- · Adaptörün bir ucunu prize, diğer ucunu ise telefonun altındaki adaptör jakına takınız.
- Telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon jakına ve diğer ucunu da telefonun altına takınız.

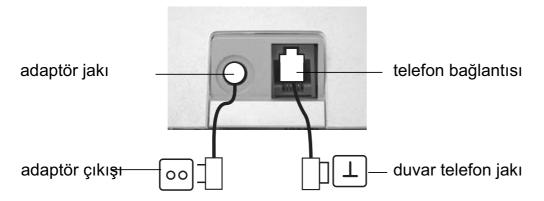


# 1.2 Şarj cihazı (Yalnızca ikili, üçlü veya dörtlü paketlerde)

• AC adaptörünü elektrik prizine takınız.

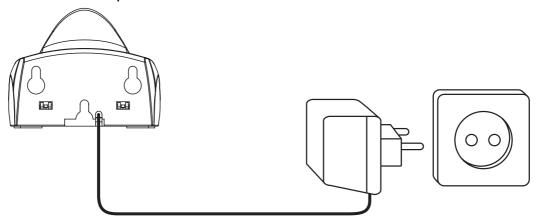

#### 1.3 El cihazı

- Pil haznesini açınız (aşağıya bakınız).
- Pilleri (+ ve -) kutuplarına dikkat ederek takınız.
- Pil haznesini kapatınız.
- El cihazını baz istasyon kısmında 20 saat bekletiniz. Baz istasyon kısmındaki Hat / Şarj göstergesi ╭□ yanacaktır.

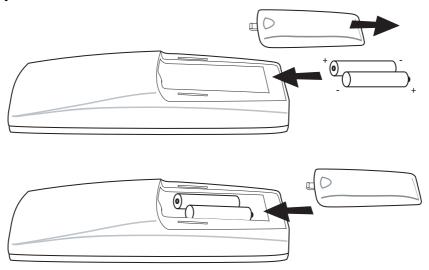


#### Pil göstergesi:

- Pil tam dolu.
- Pil yarı boşalmış durumda (50%)
- Pil azaldı. Pil azaldığı zaman, uyarı sinyalleri gelecek ve ekranda pil sembolü
   yanıp sönecektir.

# 2 Tuşlar

#### El cihazı

- 1. Ekran
- 2. Hat alma tuşu 🌈
- 3. Yukarı/Hoparlörden konuşma tuşu ▲/ ◁
- 4. Programlama tuşu/dahili hat tuşu →
- 5. Rehber tuşu 🕮
- 6. Yeniden Çevir /Beklet tuşu 🕠 / P
- 7. Mikrofon
- 8. Ses / Zil tuşu \_\_/ \triangle
- 9. Alfanümerik tuşlar
- 10. Sil/Sessiz tuşu/İptal tuşu 🛰
- Aşağı/Flash tuşu ▼/R (bekletme ve aktarma tuşu)

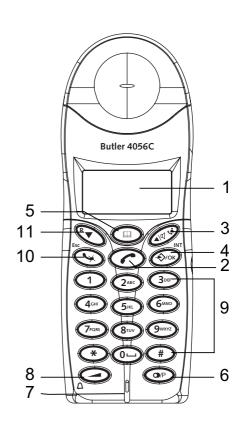



# Şarj cihazı


12. Şarj göstergesi 🔊

#### Baz istasyon


- 13. El cihazı arama tuşu 🕬
- 14. Hat/Şarj göstergesi ∕/□
- 15. Baz istasyondan telefon çevirme tuşları
- 16. Hat/Hoparlörden konuşma tuşu d
- 17. Flaş tuşu **R** (bekletme / aktarma tuşu)/ Baz istasyonun zil sesi
- 18. Yeniden çevir tuşu → / Baz istasyonun zil melodisi
- 19. Sesli bilgilendirme sistemi dil seçme anahtarı
- 20. Zil sayısı ayar tuşu △...
- 21. VIP kodu tuşu 🗝
- 22. Bağımsız baz istasyon telefonu
- 23. Hafıza dolu göstergesi
- 24. Mesaj/telesekreter ON-OFF
- 25. Telesekreter tuşu
- 26. Mikrofon
- 27. Hoparlör

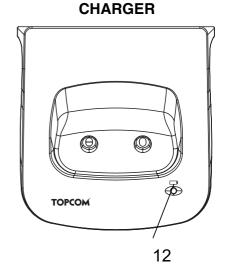

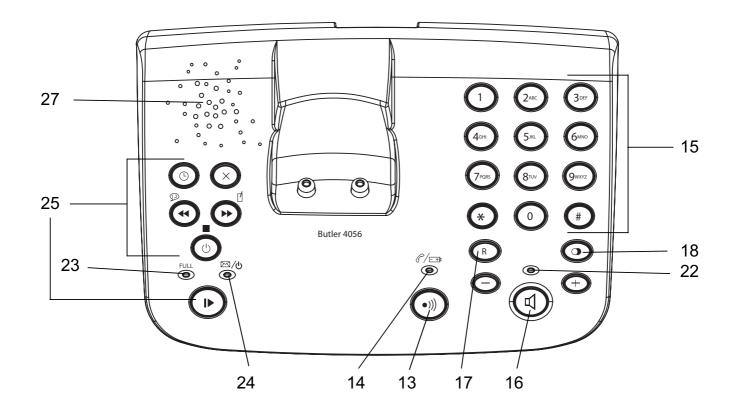

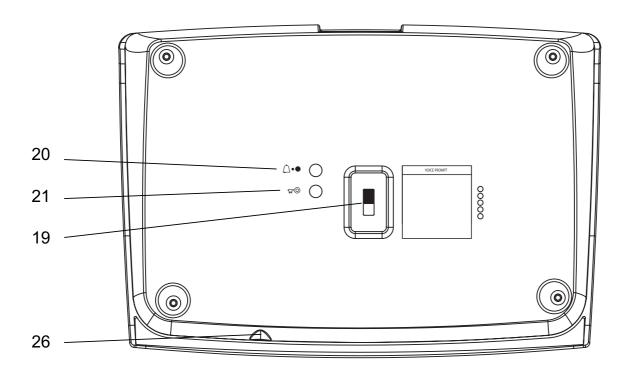

# 3 Ekran (LCD)

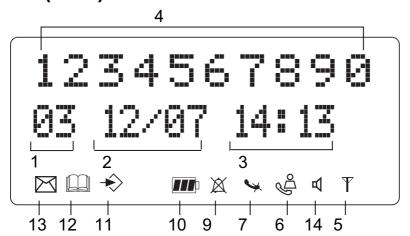

- 1. Gelen telefon sayısı.
- 2. Gelen telefonların tarihi (gün/ay) .
- 3. Gelen telefonların saati (saat:dakika) .
- 4. Arama bilgileri.
- 5. Sembol  $(\gamma)$ :
  - bu sembol,el cihazının baz istasyonun etki alanında olduğunu ifade edecektir.
  - bu sembol yanıp sönmeye başladığı zaman, baz istasyon ünitesinin etki alanının dışındasınız demektir. Baz istasyonla el cihazı arasındaki bağlantının yeniden sağlanması için, baz istasyon kısmına yaklaşın.
- 6. Sembol (⋄):
  - bu sembol dışarıdan telefon geldiğini ve gelen aramaların otomatik olarak arama listesine kaydedildiğini gösterir.

- 7. Sembol (♥):
  - bu sembol, bir görüşme sırasında sessiz kullanım özelliğinin aktiflenmiş ve mikrofonun kapatılmış olduğunu ifade edecektir.
- 8. Sembol (**√**):
  - bu sembol, bir arama yapıldığı veya dışarıdan bir telefon geldiği zaman görülecektir.
- 9. Sembol (⋈):
  - bu sembol, zilin kapatılmış olduğu anlamına gelecektir. Size telefon geldiğinde,
     zil çalmayacaktır. Ancak, dahili bir telefon geldiği zaman çalacaktır.
- 10. Sembol ( ):
  - bu sembol, pil göstergesidir.
- 11. Sembol (→):
  - bu sembol, menu içinde olduğunuzu gösterir.
- 12. Sembol ( ):
  - bu sembol, rehberdeki numaralar arasında gezinirken görülecektir.
- 13. Sembol (**⋈**):
  - bu sembol, sesli bir mesaj aldığınız zaman görülecektir.(bakınız bölüm 6).
- 14. Sembol ( < ):
  - bu sembol, hoparlörden konuşma özelliğinin aktif olduğunu gösterir. Böylelikle el cihazını kullanmadan konuşabilirsiniz.
  - Baz istasyon telefonu aktif olduğu zaman yanıp sönecektir. Baz istasyon telefonu aktif olduğu sürece size dışarıdan telefon gelmeyecektir!

# 4 El cihazının çalışması

# 4.1 Dilin ayarlanması

Telefonda 4 ekran dili bulunmaktadır: ürün ambalajı üzerindeki ekran dillerine bakınız!!

Dili ayarlamak için asağıdaki işlemleri yapınız:

- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı çıkıncaya kadar Yukarı Aşağı tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ♦ basınız.
- Ekranda 'LANGUAGE' (DİL) yazısı çıkıncaya kadar Yukarı Aşağı tuşlarına ▲ ▼
  basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'LANGUAGE' (DİL) yazısı çıkar.
- Kullanmayı istediğiniz dili seçene kadar Yukarı Aşağı tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Istediğiniz dil seçeneği ekranda görüldüğünde, seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız veya menüden çıkmak için ESC tuşuna arka arkaya basınız.

#### 4.2 Arama yapılması

# !!! El cihazından dış hat arama yaptığınız zaman, baz istasyon telefonu çalışmayacaktır!!!

#### 4.2.1 Dış Hat Arama

- Hat tuşuna r basınız.
- Baz istasyon kısmındaki Hat/Şarj göstergesi r/⇒ yanıp sönecektir. Ekranda 'EXT' (DIŞ HAT) ve arama sembolü görülecektir.
- Çevir sesini duyacaksınız. Aramak istediğiniz telefon numarasını çeviriniz.
- Ekranda numara görülecek ve aranacaktır.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna 🏲 basınız.

#### 4.2.2 Numaranın hazırlanması

- Aramak istediğiniz telefon numarasını çeviriniz. Sil/Sessiz tuşuna 
   sasmak suretiyle numarayı düzeltebilirsiniz.
- Hat tuşuna r basınız.
- Telefon numarası otomatik olarak çevrilecektir.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna basınız.

#### 4.2.3 Çevrilen son numaranın yeniden çevrilmesi

- Hat tuşuna r basınız.
- · Çevir sesini duyacaksınız.
- Yeniden çevir tuşuna 🔾 basınız. Son çevirdiğiniz numara otomatik olarak çevrilecektir.

#### 4.2.4 Çevrilen son 5 numaradan birinin yeniden çevrilmesi

- Yeniden çevir tuşuna basınız. Son aradığınız numara ekranda görülecektir. Çevrilen son 5 numaradan birinin aranmasını istiyorsanız, istenen numara ekranda görülünceye kadar Yeniden Çevir tuşuna birkaç kez basınız.
- Hat tuşuna r basınız.
- Ekranda görülen numara otomatik olarak çevrilecektir.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna r basınız.

#### 4.2.5 Rehberden, kaydedilmiş bir numaranın aranması

Telefonda, telefon numaralarını isimle birlikte kaydedebileceğiniz bir Rehber bulunmaktadır. Rehberden bir numara aramak isterseniz:

- Rehber tuşuna 

  basınız. Rehberdeki ilk numara ekrana gelecektir.
- Aramak istediğiniz telefon numarasını seçmek için Yukarı Aşağı ok tuşlarına ▲ ▼ arka arkaya basınız.
- Hat tuşuna r basınız.
- Ekranda görülen numara otomatik olarak çevrilecektir.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna r basınız.

#### 4.2.6 Dahili arama: Başka bir el cihazının aranması

Bu fonksyon, yalnızca baz istasyon kısmına birden fazla el cihazı bağlanmış ise çalışacaktır!

- INT (DAHİLİ HAT) tuşuna ⇒ iki kez basınız.
- Ekranda 'INT' (DAHİLİ HAT) yazısı görülecektir.
- Aramak istediğiniz numarayı el cihazından çeviriniz.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna 🥜 basınız.

#### 4.3 Dışarıdan aranma

#### 4.3.1 Harici bir telefonun alınması

- Bir telefon geldiği zaman bağlı bütün el cihazları çalacaktır.
- Ekranda arama sembolü , yanıp sönecektir.
- Arayanın Kimliği (CLIP) servisinden yararlanıyorsanız, arayanın telefon numarası ekranda görülecektir. Telefon şirketinizden bu konuda bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda arayanın adı da ekranda görülecektir:
  - arayanın ismi Rehberde tanımlanmışsa
  - telefon şirketi ismi telefon numarasıyla birlikte gönderiyorsa (yalnızca FSK CID sistemi).
- Harici telefonu kabul etmek için Hat tuşuna basınız.
- Görüşme sırasında ekranda 'EXT' (DIŞ HAT) ve 📞 sembolü görülecektir. Görüşme zaman sayacı çalışmaya başlayacaktır.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna 🏲 basınız veya el cihazını baz istasyondaki yerine koyunuz.

#### 4.3.2 Dahili bir telefonun alınması

Bu özellik, yalnızca baz istasyona birden fazla el cihazı bağlanmış ise çalışacaktır!

- El cihazı çalacaktır.
- Ekranda 'INT' (DAHİLİ HAT) ve arayan el cihazının numarası görülecektir. Ekranda Arama sembolü , yanıp sönecektir.
- Dahili aramayı kabul etmek için Hat tuşuna basınız.
- Görüşme sırasında, ekranda 'INT'(DAHİLİ HAT), arayan el cihazının numarası ve sembolü görülecektir. Görüşme zaman sayacı çalışmaya başlayacaktır.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna r basınız.

#### 4.3.3 Dahili bir görüşme sırasında harici bir telefonun alınması

Dahili bir görüşme sırasında harici bir telefon gelirse, dahili arama için kullanılan her iki el cihazında birden çift sinyalli bir bekleme tonu duyacaksınız.

- Harici aramayı kabul etmek için Hat tuşuna r iki kez basınız.
- Görüşmenizi bitirdikten sonra, kapatmak için Hat tuşuna basınız.

### 4.4 Hoparlörden konuşma özelliğinin aktiflenmesi / pasiflenmesi

Bu özellik, el cihazını kaldırmadan konuşma imkanı verecektir. Konuşurken, hoparlörden konuşma fonksyonunu aktif hale getirmek için Yukarı/Hoparlörden Konuşma tuşuna ▲/ ៧ basınız.

Aynı tuşa ikinci kes basarsanız bu özelliği pasiflemiş olursunuz.

Not : Hoparlörden konuşma modunda görüşme yaparken ses ayarını yapmak için Ses tuşuna 🚄 basınız.

Dikkat !! Hoparlörden konuşma fonksyonunu uzun bir süre kullandığınız taktirde piller çabucak boşalacaktır !

## 4.5 Bir telefonun başka bir el cihazına yönlendirilmesi

Aynı baz istasyona kayıtlı ikinci bir el cihazı olması durumunda

- Dışarıdan bir telefon geldi.
- INT (DAHİLİ HAT) tuşuna → iki kez basınız.
- Dışarıdan gelen telefon şimdi beklemeye alındı.
- Ekranda 'INT'(DAHİLİ HAT) yazısı görülecektir.
- Telefonu aktarmak istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayınız.
- Tuşlanan el cihazı cevap verirse , dahili görüşme yapabilirsiniz. Hat tuşuna 
   bastığınızda, harici telefon diğer el cihazına aktarılmış olacaktır.
- Çevirdiğiniz el cihazı cevap vermiyorsa, harici telefona dönmek için Aşağı tuşuna ▼ basınız.

# 4.6 Etki alanı dışında uyarısı

El cihazı baz istasyonun etki alanı dışındaysa, bir uyarı sinyali duyulacaktır.

- Ekranda 'SEARCHING' (ARIYOR) yazısı görülecek ve  $\psi$  sembolü yanıp sönecektir.
- Baz istasyon ünitesine yaklaşın.

# 4.7 Hoparlör sesinin ayarlanması

El cihazının hoparlör sesini ayarlamak için Ses/Zil ⊿/ △ tuşunu kullanınız. 5 seviye arasında seçim yapabilirsiniz. Telefonda hoparlör sesinin fabrika ayarı '3' tür.

Görüşme sırasında sesi değiştirmeniz mümkündür:

- Mevcut ses seviyesi ekranda görülecektir.
- İstenen seviyeyi (1-5) ayarlamak için sayı tuşlarını kullanınız.

Not: İstenen sesi ayarlamak için 8 saniyeniz bulunmaktadır. Bu süre içinde ayarlamayı yapmazsanız, telefon bekleme moduna dönecek ve ses seviyesi değişmeyecektir.

### 4.8 Ekranda arama süresi göstergesi

Hat tuşuna bastığınız zaman 🎤 ekranda arama süresi dakika - saniye olarak görülecektir. Örnek. 1 dakika 20 saniye için ekranda " 01-20 " görülecektir.

Her görüşmeden sonra arama süresi ekranda 5 saniye süreyle görülecektir.

#### 4.9 Mikrofonun kapatılması (mute)

Sil/Sessiz tuşuna ५ basmak suretiyle görüşme sırasında mikrofonu kapatmanız mümkündür. Böylelikle, karşı taraf sizi duymadan serbestçe konuşabilirsiniz.

- Telefondasınız. Baz istasyon ünitesi üzerindeki Hat/Şarj göstergesi ╭/□ yanıp sönecek ve ekranda Arama sembolü 、 görülecektir.
- Mikrofonu kapatmak için Sil/Sessiz tuşuna 🛰 basınız.
- Ekranda 'X' yazısı ve (⋈) ikonu görülecektir.
- Görüşmeye devam etmek istiyorsanız, Sil/Sessiz tuşuna 🛰 yeniden basın.
- Ekranda 'X' sembolü kaybolacak ( ) sembolü görülecektir. Hattın diğer ucundaki kişi sizi yeniden duymaya başlayacaktır.

#### 4.10 Geçici durdurma tuşu

Bir telefon numarası çevirirken numaralar arasına bir bekleme eklemek isterseniz (öreğin hat almak için 9 sonra bekleme sonra numaraların geri kalanı) numarada istenilen yerdeyken Ara (Pause) tuşuna 🌶 basınız.

Numarayı çevirdiğinizde bu ara (3 saniye) otomatik olarak dahil edilecektir.

## 4.11 Konferans konuşması (iki dahili dect el cihazı ve bir dışarıdan arayan)

Aynı anda bir dahili ve bir harici tarafla telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

- Harici bir görüşme yaparken, INT (DAHİLİ HAT) tuşuna ⇒ iki kez basınız.
- Böylelikle harici görüşme beklemeye alınmış olacaktır.
- Ekranda 'INT' (DAHİLİ HAT) yazısı görülecektir.
- Görüşmeye dahil etmek istediğiniz el cihazının numarasını çeviriniz.
- Aradığınız el cihazı cevap verdiği zaman, # tuşunu 3 saniye kadar basılı tutunuz.
- Ekranda 'CONFERENCE' (KONFERANS) yazısı belirecektir.
- Böylece bir harici ve bir dahili tarafla konferans görüşme yapabilirsiniz.

# 4.12 Kaybolan bir el cihazının yerinin bulunması

El cihazını bulamıyorsanız, baz istasyon ünitesindeki el cihazı arama tuşuna » basınız. Böylece baz istasyona bağlı bütün el cihazları çalacaktır. Sinyali durdurmak için herhangi bir el cihazı üzerindeki Hat tuşuna 🎓 basmanız yeterli olacaktır.

# 4.13 Alfanümerik tuş pedinin kullanılması

Metin girmek için alfanümerik tuş pedini kullanınız. Seçmek istediğiniz harfin üzerinde bulunduğu tuşa basınız. Örneğin '5' tuşuna basarsanız, ekranda ilk harf (j) çıkacaktır. Bu tuşun üzerinde bulunan diğer harfleri seçmek için istediğiniz harfe ulaşana kadar arka arkaya basınız.

'B' harfini seçmek için '2' tuşuna iki kez basınız. Hem 'A' hem de 'B' yi birbiri ardına seçmek istiyorsanız, önce 'A'yı seçmek için '2' tuşuna basınız. İmlecin bir sonraki haneye geçmesi için 2 saniye bekleyip daha sonra 'B'yi seçmek için '2' tuşuna iki kez basınız. Yanlışlıkla yazılan bir karakteri silmek için Sil tuşunu ⊶ kullanabilirsiniz. Bu tuş imlecin önündeki karakteri silecektir. Yukarı Aşağı okları ▲ ▼ kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Mevcut karakterler

Klavyede bulunan karakterler ve kullanımları aşağıda gösterilmiştir:

Tuşlar	1. basış	2. basış	3. basış	4. basış	5. basış	6. basış	7. basış	8. basış	9. basış
1	-	/	1						
2	А	В	С	а	b	С	2		
3	D	E	F	d	е	f	3		
4	G	Н	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	I	5		
6	М	N	0	m	n	0	6		
7	Р	Q	R	S	р	q	r	s	7
8	Т	U	V	t	u	V	8		
9	W	X	Υ	Z	w	х	у	Z	9
0	boşluk	0							

#### 4.14 Rehber

Rehber, 50 telefon numarasını ve ismi hafızaya almanıza olanak sağlayacaktır. 9 karaktere kadar isim ve 25 haneye kadar rakam girebilirsiniz.

#### 4.14.1 Bir ismin ve numaranın rehbere kaydedilmesi

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'PHONE BOOK' 'REHBER' yazısı görülene kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SEARCH' (ARAMA) yazısı belirecektir.
- Ekranda 'ADD NEW' (YENİSİNİ EKLE) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tusuna → basınız.
- Ekranda 'NAME' (İSİM) yazısı görülecektir.
- Alfanümerik tuşları kullanarak ismi giriniz.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Alfanümerik tuşları kullanarak telefon numarasını giriniz.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Uzun bir sinyal sesi duyacaksınız. Bu sinyal isim ve numaranın rehbere kaydedildiğini belirtir.

#### 4.14.2 Rehberden bir numaranın aranması

- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'PHONE BOOK' (REHBER) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SEARCH' (ARAMA) yazısı belirecektir.
- Programlama tuşuna → basınız.
- İstenilen ismin ilk harflerini giriniz.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Bu harflerin bulunduğu ilk isim ekranda görülecektir.
- Rehberdeki diğer numaraları taramak için Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- İstenilen numara ekranda görüldüğünde Hat tuşuna r basarsanız numara otomatik olarak aranacaktır.

#### 4.14.3 Rehberde bir ismin veya numaranın değiştirilmesi

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'PHONE BOOK' (REHBER) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SEARCH' (ARAMA) yazısı belirecektir.
- Ekranda 'EDIT' (DÜZENLE) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- · Rehberin ilk numarası ekranda görülecektir.
- İstenilen numara ekranda görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Rehbere kaydedilmiş numarayı değiştirmek için Programlama tuşuna → basınız.
- Silmek istediğiniz ismin her bir harfi için Sil tuşuna 🛰 basınız ve doğru ismi girmek için alfanümerik tuş pedini kullanınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Silmek istediğiniz numaranın her hanesi için Sil tuşuna 🛰 basınız ve doğru numarayı girmek için alfanümerik tuş pedini kullanınız.
- Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Programlama tuşuna → basınız.

#### 4.14.4 Rehberden bir ismin veya numaranın silinmesi

- Programlama tusuna → basınız.
- Ekranda 'PHONE BOOK' (REHBER) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'SEARCH' (ARAMA) yazısı belirecektir.
- Ekranda 'DELETE' (SİL) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼
  basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Rehberin ilk numarası ekranda görülecektir.
- Silmek istediğiniz numara ekranda görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.

- Sil tuşuna 🛰 basınız .
- Ekranda 'DELETE ?' (SİL) yazısı görülecektir.
- Silme isteğinizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız .

#### 4.15 El cihazının açılıp kapanması

#### 4.15.1 El cihazının kapatılması

El cihazı açık durumdadır.

- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'POWER OFF?' (KAPAT?) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız. Telefon kendi kendine kapanacaktır. Artık herhangi bir numara çeviremeyecek ya da telefon alamayacaksınız.

Not : El cihazını kapatmadan bu menüden çıkmak istiyorsanız, Sil/Sessiz tuşuna ५ basınız.

#### 4.15.2 El cihazının açılması

El cihazı kapalı durumdadır.

• Programlama tuşuna → basınız. Telefon kendi kendine açılacaktır.

#### 4.16 El cihazında zil seviyesinin ayarlanması

Gelen telefonların zil sesini değiştirebilirsiniz. 10 seviye bulunmaktadır. Dahili ve harici aramaların zil seslerini ayrı ayrı ayarlayarak, aralarındaki farkı ayırt edebilirsiniz. '0'seviyesini seçerseniz, ekranda 🛭 sembolü belirecek ve harici bir telefon geldiği zaman telefon sesi duyulmayacaktır (dahili arama geldiğinde telefonun zilini duyabilirsiniz). En yüksek ses seviyesi '9'dur. Telefonunuzun mevcut ses seviyesi '5'tir.

# 4.16.1 Harici aramalar için zil sesinin ayarlanması (0-9)

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'RING SEL' (ZİL SEÇİMİ) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'EXTERNAL' (DIŞ HAT) yazısı görülecektir.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'VOLUME' (SES) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼
  basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda mevcut ses seviyesi görülecektir.
- İstenilen zil seviyesini ayarlamak için 0 ile 9 arasında bir sayı giriniz. Bu işlemi yapmak için tuş pedini kullanınız.
- Seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

#### 4.16.2 Dahili aramalar için zil sesinin ayarlanması (1-9)

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'RING SEL' (ZİL SEÇİMİ) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'EXTERNAL' (DIŞ HAT) yazısı görülecektir.
- Ekranda 'INTERNAL' (İÇ HAT) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼
  basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'VOLUME' (SES) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼
  basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda mevcut ses seviyesi görülecektir.
- İstenilen zil seviyesini ayarlamak için 0 ile 9 arasında bir sayı giriniz. Bu işlemi yapmak için tuş pedini kullanınız.
- Seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

#### 4.17 El cihazında zil melodisinin ayarlanması

Gelen telefonun zil melodisini değiştirmeniz mümkündür. 9 melodi seçeneği vardır. Fabrika ayarı melodi '5'tir.

#### 4.17.1 Harici telefonlar için zil melodisinin ayarlanması (1-9)

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'RING SEL' (ZİL SEÇİMİ) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'EXTERNAL' (DIŞ HAT) yazısı görülecektir.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'MELODIES' (MELODILER) yazısı görülecektir.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Mevcut melodi ekranda belirecektir.
- İstenilen melodiyi seçmek için 1 ile 9 arasında bir sayı giriniz. Bu işlemi yapmak için tuş pedini kullanınız.
- Seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

#### 4.17.2 Dahili telefonlar için zil melodisinin ayarlanması (1-9)

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'RING SEL' (ZİL SEÇİMİ) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'EXTERNAL' (DIŞ HAT) yazısı görülecektir.
- Ekranda 'INTERNAL' (İÇ HAT) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'MELODIES' (MELODILER) yazısı görülecektir.

- Programlama tuşuna → basınız.
- Mevcut melodi ekranda belirecektir.
- İstenilen melodiyi seçmek için 1 ile 9 arasında bir sayı giriniz. Bu işlemi yapmak için tuş pedini kullanınız.
- Seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

#### 4.18 Baz istasyondan zil sesinin ve melodisinin ayarlanması

#### 4.18.1 Baz istasyon melodisinin ayarlanması

- Baz istasyondaki yeniden çevir tuşuna basınız.
- Mevcut melodisi çalmaya başlayacaktır.
- İstenilen melodiyi seçmek için 1-5 arasındaki tuşlardan birine basınız.

#### 4.18.2 Baz istasyon zil seviyesinin ayarlanması

- Baz istasyondaki Flaş R tuşuna basınız.
- Mevcut ses duyulacaktır.
- İstenilen seviyeyi seçmek için 1-5 arasındaki tuşlardan birine basınız, baz istasyonun zil sesini kapatmak için '0' tuşuna basabilirsiniz.

# 4.19 Tuş kilidi

Tuş kilidi yaptığınızda, alfanümerik tuş pedini kullanamazsınız. Bu durumda sadece Programlama tuşu → çalışır ve ekranda 'KEY LOCKED' (TUŞLAR KİLİTLİ) yazısı görülecektir.

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'KEY SETUP' (TUŞ AYARI) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ♦ basınız.
- Ekranda 'KEY LOCK' (TUŞ KİLİDİ) yazısı görülecektir.
- Programlama tuşuna ♦ basınız.
- Tuş kilidinin mevcut durumu ekranda belirecektir
  - 'LOCK': Tuş pedi kilitlidir.
  - 'UNLOCK': Tuş pedi kilitli değildir.
- Seçimininizi yapmak için Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Seçimininizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

# 4.20 Tuş sesinin açılıp kapanması

Telefonunuzu bir tuşa baştığınızda seş çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'KEY SETUP' (TUŞ AYARI) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'KEY CLICK' (TUŞ SESİ) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.

- Mevcut durum ekranda belirecektir:
  - 'CLICK ON': Tuş sesi açık
  - 'CLICK OFF': Tuş sesi kapalı
- Seçimininizi yapmak için Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Seçimininizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

#### 4.21 Flaş tuşu R

Telefon şirketiniz bu hizmeti veriyorsa "arama bekletme" gibi belli hizmetlerin kullanımı veya (PABX) santrali kullanıyorsanız gelen aramaları aktarmak için Flaş tuşu 'R'ye basınız. Bu tuş hatta kısa süreli bir kesinti yapmanızı sağlar. Flaş süresini 100ms ile 300ms arasında ayarlayabilirsiniz. Cihazınızın fabrika ayarı 100ms'dir. Sisteminizin daha uzun süreli flaş süresi gerektirmesi durumunda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'RECALL' (ARA) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Flaş süresini ayarlamak için Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız:
  - SHORT (KISA) = 100ms
  - LONG (UZUN) = 300ms
- Seçimininizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

# 4.22 PİN kodunun değiştirilmesi

Bazı fonksyonlardan yalnızca telefonunuzun PIN kodunu bilmek şartıyla faydalanabilirsiniz. PIN kodu 4 hanelidir. Başlangıçta geçerli PIN kodu '0000'dır. Geçerli PIN kodunu değiştirmek ve kendi gizli kodunuzu oluşturmak için, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'PIN CODE' (PİN KODU) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'OLD CODE' (ESKİ KOD) yazısı belirecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak PIN kodunu giriniz.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda'NEW CODE' (YENİ KOD) yazısı belirecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak yeni PIN kodunu giriniz.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'AGAIN' (YENİDEN) yazısı belirecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak yeni PIN kodunu yeniden giriniz.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Bir onaylama sinyali duyacaksınız. Böylelikle yeni PIN kodunuz ayarlanmış olur.

Dikkat: Kişisel PIN kodunuzu unutmayın. Unutursanız, fabrika ayarlarına dönmeniz gerekecektir (bkz. resetleme bölümü 4.30).

## 4.23 Bir el cihazının bir b24xx, 28xx, 29xx, 32xx, 40xx'e bağlanması

Telefon etmek ve gelen telefonları almak için, yeni el cihazının baz istasyona bağlanması gerekir. Bir baz istasyon ünitesine 5 adet el cihazı bağlayabilirsiniz. Teslimat sırasında almış olduğunuz ilk el cihazı, el cihazı 1 olarak kaydedilmiştir (baz istasyon 1).

#### !!! Aşağıdaki durumlarda el cihazını bağlamanız gerekecektir:

- el cihazının baz istasyon ünitesinden bağlantısı kesilirse (örn. resetleme nedeniyle)
- baz istasyona yeni bir el cihazı kaydetmek istediğinizde.

Belirtilen prosedür yalnızca B40XX el cihazı ve baz istasyon ünitesi için geçerlidir!! Baz istasyon üzerindeki el cihazı arama tuşuna •» 10 saniye süreyle basınız. Bu sırada hat şarj göstergesi ော yanıp sönmeye başlayacaktır. Hat/Şarj göstergesinin op yanıp sönmesi bir dakika kadar sürecektir. Bu süre içersinde aşağıdaki işlemleri yapmak suretiyle, el cihazını baz istasyona bağlayabilirsiniz:

- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'BASE SUB' (BAZ İSTASYONA BAĞLANTI) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'BASE \_ ' (BAZ İSTASYON) yazısı görülecektir.
- El cihazınızı bağlamak için sayı tuşlarını kullanarak 1 ile 4 arasında bir sayı giriniz.

Not: Her el cihazı, 4 farklı baz istasyon ünitesine bağlanabilir. Bu dört farklı baz istasyon el cihazına 1'den 4'e kadar numaralarla ayrı ayrı kaydedilebilir. El cihazına kaydettiğiniz ilk baz istasyon için '1' i kullanmanız iyi olacaktır.

- Ekranda 'SEARCHING' (ARIYOR) yazısı görülecek ve γ sembolü yanıp sönmeye başlayacaktır.
- El cihazı baz istasyon ünitesini bulduğu zaman ekranda RFPI kodu (her baz istasyon ünitesinin özgün bir RFPI kodu bulunmaktadır) görülecek ve sinyal sesi çıkacaktır.
- Programlama tusuna → basınız.
- Ekranda 'PIN' yazısı görülecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak baz istasyon ünitesinin 4-haneli PIN kodunu giriniz (atanmış PIN kodu '0000'dır).
- Programlama tuşuna → basınız.
- El cihazı baz istasyon ünitesine bağlanmış bulunmaktadır.

# 4.24 Butler 4056 el cihazının başka bir baz istasyona (başka bir marka / model) bağlanması

Baz istasyon ünitesini bağlama moduna getiriniz (baz istasyon manueline bakınız). Baz istasyonun bağlanma modunda olması durumunda, el cihazını bağlamak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekecektir:

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'BASE SUB' (BAZ İSTASYONA BAĞLANTI) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'BASE \_ ' (BAZ İSTASYON) yazısı görülecektir.
- El cihazınızı bağlamak için sayı tuşlarını kullanarak 1 ile 4 arasında bir sayı giriniz.
- Ekranda 'SEARCHING' (ARAMA) yazısı ve γ sembolü görülecektir.
- El cihazı baz istasyon ünitesini bulduğu zaman ekranda RFPI kodu (her baz istasyon ünitesinin özgün bir RFPI kodu bulunmaktadır) görülecek ve sinyal sesi çıkacaktır.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'PIN' yazısı görülecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak baz istasyon ünitesinin 4-haneli PIN kodunu giriniz (atanmış PIN kodu '0000'dır).
- Programlama tuşuna → basınız.
- El cihazı baz istasyon ünitesine bağlanmış bulunmaktadır.

#### 4.25 El cihazının baz istasyonla bağlantısının iptal edilmesi

El cihazının, baz istasyonla bağlantısını iptal etmek mümkündür. El cihazınızın arıza yapması durumunda bağlantıyı iptal edip yeni bir el cihazı bağlayabilirsiniz.

# Dikkat: Yalnızca başka bir el cihazının bağlantısını iptal edebilirsiniz, iptal işleminde kullandığınız el cihazını iptal edemezsiniz.

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'REMOVE HS' (EL CİHAZINI İPTAL ET) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı
   Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'PIN' yazısı görülecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak 4-haneli PIN kodunu giriniz (atanmış PIN kodu '0000'dır).
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'REMOVE HS' (EL CİHAZINI İPTAL ET) yazısı görülecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak iptal etmek istediğiniz el cihazının numarasını giriniz (1'le 5 arasında).
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'REMOVE HS' yazısı görülecek ve el cihazınız iptal edilecektir.
- Ekranda 'NOT SUB' (BAĞLANTI YOK) yazısı görülecektir.

### 4.26 Baz istasyon ünitesinin seçilmesi

El cihazınız birden fazla baz istasyon ünitesine (max. 4) bağlıysa, el cihazının bir seferde yalnızca bir baz istasyonla iletişim kurabilmesi nedeniyle bir baz istasyon seçmeniz gerekecektir. Bunun için iki olasılık bulunmaktadır:

#### 4.26.1 Otomatik Seçim

El cihazınızı 'automatic selection'(otomatik seçim) konumuna ayarlarsanız, el cihazı bekleme modundayken otomatik olarak en yakın baz istasyonu seçecektir.

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'BASE SEL' (BAZ İSTASYON SEÇİMİ) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'AUTO' (OTOMATİK) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'SEARCHING' (ARAMA) yazısı çıkacak ve γ sembolü görülecektir.
- El cihazı baz istasyonu bulduğunda bir sinyal sesi duyulacaktır.

#### 4.26.2 Manuel Seçim

El cihazınızı 'manual selection' (manuel seçim) konumuna ayarlarsanız, el cihazınız yalnızca ayarladığınız baz istasyonu seçecektir.

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'BASE SEL' (BAZ İSTASYON SEÇİMİ) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'MANUAL' yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'BASE 'yazısı görülecektir.
- Sayı tuşlarını kullanarak seçmek istediğiniz baz istasyonun numarasını giriniz (1'le 4 arasında).
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SEARCHING' (ARAMA) yazısı çıkacak ve γ sembolü görülecektir.
- El cihazı baz istasyonu bulduğu zaman bir sinyal sesi duyulacaktır.

#### Notlar:

- Bir baz istasyon ünitesini seçmeden önce, o baz istasyon ünitesinin el cihazına önceden bağlanmış olmasına dikkat edin.
- Ekranda 'NOT SUB' (BAĞLANTI YOK) yazısı çıkarsa, seçilen baz istasyon ünitesi mevcut değil veya el cihazı bağlantısı yapılmamış demektir.

#### 4.27 Dış aramaların engellenmesi

Belli telefon numaralarının aranmasını önlemek için el cihazlarını ayarlayabilirsiniz. Böylece örneğin '00' ile başlayan numaraların aranmasını engelleyerek yurt dışı arama yapılmasını önlemiş olursunuz. Engellemek için max. 5 hane kullanabilirsiniz.

Bunun için aşağıdakileri uygulayınız:

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'BARRING' (ENGELLEME) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'PIN' yazısı görülecektir.
- PIN kodunu giriniz.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'BAR NUM ' (NUMARA ENGELLE) yazısı görülecektir. Bu sırada hafıza"1. \_ \_
   \_\_\_\_"desiniz.
- Yukarı Aşağı Ok tuşlarını ▲ ▼ kullanarak 5 farklı numarayı hafızaya alabilirsiniz.
- Engellenmesini istediğiniz (max. 5 haneli) numarayı giriniz, örn. 0532.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'HS \_ \_ \_ \_ ' (el cihazınızın numarası (1 ile 5 arasında)) '0532' (engellenmesini istediğiniz numara) görülecektir.
- Engellenen numaraların girilemeyeceği el cihazlarının numaralarını giriniz.
- Örn. 2, 3 ve 5 girerseniz ekranda: HS \_2 3\_5 0532 görülecek, 2, 3 ve 5 numaralı el cihazlarından 0532 ile başlayan numaralar çevrilemeyecektir.
- Seçiminizi onaylamak için ⇒ tuşuna basınız.
- Aranmasını engellemek istediğiniz (max. 5) numarayı aynı şekilde ayarlayabilirsiniz!

#### 4.28 Direk arama

Bir direk arama numarası ayarladığınızda, telefon hattı otomatik olarak alacak ve o numarayı çevirecektir. Bu fonksyon acil durumlarda işinize yarayacaktır.

#### 4.28.1 Direk arama numarasının programlanması

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'DIRECT' (DİREK) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Gerekli olursa Delete (sil) tuşuna birkaç kez basarak mevcut sayıları silebilirsiniz.
- Direk arama numarasını giriniz.
- Programlama tuşuna → basınız.

#### 4.28.2 Direk arama fonksyonunun Açılması / Kapanması

#### Açmak için:

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'DIRECT' yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Ekranda 'DIRECT ON' (DİREK ARAMA AKTİF) yazısı görülecektir.

#### Kapatmak için:

Programlama tuşuna → hızlıca iki kez basınız.

#### 4.29 Temel Ayarlara Dönme (resetleme)

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bunun için PIN koduna ihtiyacınız olacaktır.

#### Mevcut ayarlar şunlardır:

Tuş pedi:

Tuş sesleri:

Hoparlör sesi:

Zil melodisi:

kilitli değil
aktif
seviye 3

Zil melodisi: 1 Zil sesi: 5

Seçilen baz istasyon ünitesi: otomatik Flaş süresi: 100ms

Fabrika ayarlarına dönmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'RESET' yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'PIN' yazısı görülecektir.
- PIN kodunuzu giriniz.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.

# 4.30 Telefonun komple sıfırlanması

Bu fonksyon, PIN kodunuzu girmeden telefonunuzu resetleme imkanı verecektir. Bu işlem bütün rehber hafızasını silecek, kayıtlı bütün el cihazları kaldırılacak, fabrika ayarlarına dönülecek ve geçerli PIN kodu '0000' olacaktır.

#### Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- Telefonunuzun pillerini çıkarınız.
- El cihazı sürekli çalıncaya ve ekran ışığı yanıncaya kadar '\*' tuşunu basılı tutunuz ve pil bağlantısını yeniden gerçekleştiriniz. '\*' düğmesini serbest bırakınız ve Programlama tuşuna → basınız.

- El cihazı baz istasyon ünitesini bulacak ve bir sinyal sesi duyulacaktır.
- '\*' tuşuna kısa süreli olarak basınız.
- Ekranda 'RESET ?' yazısı görülecektir.
- Seçimininizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'RESETTING' (RESETLİYOR) yazısı görülecek ve uzun bir sinyal sesi duyulacaktır.
- Ekranda 'NOT SUB' (BAĞLANTI YOK) yazısı görülecek ve el cihazı sıfırlanmış olacaktır.

Daha sonra, bütün el cihazlarını madde 4.23'te belirtilen şekilde yeniden bağlayabilirsiniz! Ancak, artık baz istasyon ünitesini bağlama moduna ayarlamanız gerekmeyecek, bu ayar otomatik olarak gerçekleşecektir.

#### 4.31 El cihazından arama modunun ayarlanması

İki tür çevirme modu bulunmaktadır:

- DTMF/Ton çevirme (en yaygın olanı)
- Darbeli çevirme (eski tesisatlar için)

Numara çevirme modunu değiştirmek için:

- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'DIAL MODE' (ÇEVİRME MODU) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna → basınız.
- Yukarı Aşağı Ok tuşlarını kullanarak ▲ ▼ 'TONE' (TONLU) veya 'PULSE' (DARBELİ) çevirme modları arasında seçim yapabilirsiniz.
- Seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

# 5 Arayanın kimliği/CLIP

(Bu servis yalnızca bir 'Arayanın Kimlik Bilgileri' aboneliğinizin bulunması durumunda verilebilir. Telefon şirketinizle irtibat kurunuz).

Karşı taraf sizi aradığında, arayanın telefon numarası, arama tarihi ve saati el cihazının ekranında görülecektir. Telefonunuz, aramaları hem FSK hem de DTMF modunda alabilecektir. Arayan kişi rehberde kayıtlıysa ekranda ismi görüntülecektir!

Bu telefon, arayan son 30 numarayı arama listesinde saklama özelliğine sahiptir. Ancak arama listesinde aynı numara ikinci kez görüntülenmeyecektir. Hafıza dolduğu zaman yeni numaralar sırayla eskilerinin yerini alacaktır. Cevapsız aramanız olduğunda ekranda ♣ sembolü yanıp sönecektir. Arama listesi boşken Yukarı Ok Tuşuna ▲ basarsanız, üçlü bir sinyal tonu duyulacaktır.

Arama listesindeki bilgileri şu şekilde görüntüleyebilirsiniz :

- Yukarı Ok Tuşuna 
   basınız. Arayanın ismi (eğer şebeke tarafından gönderilmişse ve rehberinizin hafızasında varsa), listedeki arama sıra numarası, arama saati ve tarihi ekranda görüntülenecektir.
- Aşağı Ok Tuşuna ▼ basınız. Arayan kişinin telefon numarası ekranda görüntülenecektir.

#### 5.1 Tarih ve saatin ayarlanması

Karşı taraf sizi aradığında, tarih ve saat bilgileri şebeke tarafından gönderilmediği taktirde ekranda da görüntülenemez. Ancak tarih ve saat ayarını yapmak suretiyle gelen aramanın tarih ve saatini her durumda ekranda görebilirsiniz!

- Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'SETTING' (AYARLAR) yazısı görülünceye kadar Yukarı Aşağı Ok tuşlarına
   ▲ ▼ basınız.
- Programlama tuşuna ⇒ basınız.
- Ekranda 'DATE/TIME' (TARİH/SAAT) yazısı görülecektir.
- Programlama tuşuna → yeniden basınız.
- Ekranda 'YEAR' (YIL) yazısı görüldüğünde bulunduğunuz yılın son iki hanesini giriniz (00=2000, 01=2001, ...) onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'MONTH' (AY) yazısı görüldüğünde, ayı giriniz (01=Ocak, 02=Şubat, ...) onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'DAY' (GÜN) yazısı görüldüğünde günü giriniz onaylamak için Programlama tuşuna basınız.
- Ekranda 'HOUR' (SAAT) yazısı görüldüğünde saati giriniz (24 saat formatında) onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.
- Ekranda 'MINUTES' (DAKİKA) yazısı görüldüğünde dakikayı giriniz, onaylamak için Programlama tuşuna → basınız.

Tarih ve saatiniz ayarlanmıştır!

# 5.2 Arayanlar listesi

Arayan son 30 numarayı görüntüleyebilirsiniz.

- Son arayan numarayı görmek için Yukarı Ok Tuşuna ▲ hafifçe basınız.
- Son arayanın ismi ekranda görülecektir, ismi yoksa 'NO NAME' (İSİM YOK) yazısı görülecektir.
- Arayan özel bir numara ise , 'UNAVAL' (GÖRÜNTÜLENEMİYOR) yazısı ekranda belirecektir.
- Telefonun alınma tarihi ve saati her aramaya eklenecektir.
- Arayan kişinin telefon numarasını görmek için Aşağı Ok tuşuna ▼ hafifçe basınız.
- Listedeki diğer numaraları taramak için bir kez daha Aşağı Ok tuşuna ▼ hafifçe basınız.

#### Notlar:

- Yukarı ve Aşağı tuşlarına ▲ ▼ 15 saniye süresince basılmazsa telefon bekleme moduna geri dönecektir.
- Bir telefon geldiğinde, arayanın numarası son zil sesinden sonra 15 saniye süreyle ekranda kalacaktır.
- Siz hattayken Arayanın Kimliği görüntülenemeyecektir.

### 5.3 Arayanlar listesindeki bir numaranın aranması

- Arama Listesine gitmek için Yukarı Ok tuşuna ▲ basınız.
- İstediğiniz aramayı görmek için Yukarı Ok tuşuna ▲ basınız. Telefon numarasını görmek için Aşağı tuşuna ▼ basınız.
- Numara ekrana geldiğinde, Hat tuşuna basınız. Numara otomatik olarak çevrilecektir.
   (Ekranda sembolü ve 'EXT' (DIŞ HAT) yazısı görülecek ve görüşme süresi ölçümü başlayacaktır.)

#### 5.4 Arama listesindeki bir numaranın rehbere kaydedilmesi

- Arama Listesine gitmek için Yukarı Ok tuşuna ▲ basınız.
- İstediğiniz aramayı görmek için Yukarı Ok tuşuna ▲ basınız.
- Rehber tuşuna 🕮 iki kez basınız.
- Ekranda 'STORE' (KAYDET) yazısı görülecektir.
- Numara rehbere kaydedilmiş bulunmaktadır. Arama isimsiz (NO NAME) (İSİMSİZ)
  olarak görüntülenirse daha sonra rehberdeki bu numaraya isim ekleyebilirsiniz.
- Telefon bekleme moduna dönecektir.

#### 5.5 Arama listesinden numaraların silinmesi

#### 5.5.1 Bir numaranın silinmesi

- Arama Listesine gitmek için Yukarı Ok tuşuna ▲ basınız.
- Silmek istediğiniz numarayı bulmak için Yukarı Ok tuşuna ▲ basınız.
- Numara ekranda görüldüğünde, Sil tuşuna y basınız.
- Ekranda 'DELETE?' (SİL?) yazısı görülecektir.
- Seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız veya iptal etmek için Sil tusuna → basınız.
- Arama silinmiş bulunmaktadır. Ekranda bir sonraki arama görülecektir.

#### 5.5.2 Tüm numaraların silinmesi

- Arama Listesine gitmek için Yukarı Ok tuşuna ▲ basınız.
- Seçiminizi onaylamak için Programlama tuşuna → basınız veya iptal etmek için Sil tuşuna → basınız.
- Tüm aramalar silinmiş bulunmaktadır.

# 6 Sesli mesaj göstergesi

Bu fonksyon, sesli mesaj veya telefon posta servisinden yararlanıyorsanız ve ağ bu göstergeyi arayıcı kimliği (CLIP) bilgileri ile birlikte gönderiyorsa çalışacaktır! Sesli mesaj sisteminize yeni bir mesaj geldiğinde ekranda ☑ ikonu görülecektir. Mesajlarınızı dinlediğiniz zaman ☑ ikonu kaybolacaktır.

# 7 Baz istasyon telefonun çalışması

Baz istasyonda bulunan hoparlör sayesinde el cihazını kullanmadan telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

#### 7.1 Arama yapılması

- Telefon numarasını tuşlamak için baz istasyondaki sayı tuşlarını kullanınız.

#### 7.2 Hoparlör sesinin ayarlanması

Hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için görüşme sırasında '+' veya '-' \_ tuşuna basınız.Hoparlör ses seviyesi çok yüksekse hoparlör uğultu sesi çıkartabilir. Bunu engellemek için ses seviyesini düşürünüz!!

#### 7.3 Bir görüşmenin baz istasyondan el cihazına aktarılması

Baz istasyondan bir görüşme yaptığınız sırada , el cihazı arama tuşuna → basarak görüşmeyi kayıtlı el cihazlarından birine aktarabilirsiniz. Hat göstergesi ┌─ yanıp sönmeye başlayacaktır.

- Kayıtlı el cihazlarından biri üzerindeki hat r tuşuna basarak hattı alabilirsiniz.
- Görüşmeyi aktarmak istemezseniz el cihazı arama 

   tuşuna yeniden basarak hattı geri alabilirsiniz.

#### 8 Telesekreter

Butler 4056'da 9 dakikalık kayıt kapasitesine sahip dijital bir telesekreter bulunmaktadır. Telesekreter uzaktan çalıştırılabilir ve iki karşılama mesajı kaydedebilir (maximum 2'şer dakikalık).

İki karşılama mesajı seçeneği bulunmaktadır:

- Birinci karşılama mesajı seçeneği ile arayan kişi mesaj bırakma imkanına sahip olacaktır
- İkinci karşılama mesajı seçeneğinde arayan kişi yanlızca mesajınızı dinleyebilecektir, mesaj bırakma imkanı olmayacaktır.

Bırakılan mesajlarda her arama için max. kayıt süresi 3 dakikadır.

Aramanın günü ve saati gibi çeşitli bilgiler size telefonun sesli sistemi tarafından bildirilecektir.VIP kodu, zil tonları gibi ayarlar sesli sistem yardımıyla ayrıca belirlenebilir. Sesli sistemin dil seçenekleri ambalajın üzerinde belirtilmiştir!

# 8.1 Sesli sistemin dil ayarı

Baz istasyonun alt kısmında anahtarla seçilebilecek 3 sesli bilgilendirme dili bulunmaktadır. Anahtarı istenen dile ayarlayınız ve onaylamak için ▶ tuşuna basınız.

#### 8.2 Gösterge ekranı

Bir mesaj alındığı zaman, yeni mesaj göstergesi ⊡/७ yanıp sönecektir. Yanıp sönme sayısı kayıtlı mesaj sayısını gösterecektir.

Telesekreter kapalı ise On-Off göstergesi ⊠/७ yanmayacaktır.

Hafıza dolduğunda ve yeni mesaj kaydedilemediğinde MEMORY FULL (HAFIZA DOLU) ışığı yanacaktır.

## 8.3 Baz istasyon tuşlarının fonksyonları

Not: 🐷 & △.• tuşları baz istasyonun altında bulunmaktadır.

Tuşlar	Stand-by modu	Mesajın gösterilmesi	
	Tuşa kısa bir süre basınız	Tuşa 2 saniye süreyle basınız	sırasında
1 🚜 😥	Karşılama mesajını dinle	Karşılama mesajını kaydet	Önceki mesaja git
2 🌗	Gelen mesajları dinle	Kayıt yok	Duraklat
3 ₫ ▶	Kayıt yok	Hafızaya kaydet	Mesajı atla
4 🖳	Sesli sistem + zil seviyesi ayarları	Yok	Sesi ayarla
5 ⊍/∎	Karşılama mesajını seç	Anahtar Açık-Kapalı	Dur
6 ₩⊚	VIP-kodunu dinle	VIP-kodunu ayarla	Kayıt yok
7 🐠	Telesekreter devreye girmeden önce kaç kez çaldığı	Telesekreter devreye girmeden önce kaç kez çalacağının ayarlanması	Yok
8 🕑	Saati dinle	Tarih / Saat ayarı	Yok
9 X	Yok	Bütün mesajları sil	Mesajı veya karşılama mesajını sil

# 8.4 Karşılama mesajları

2'şer dakikadan 2 ayrı karşılama mesajı kaydedilebilir

- Birinci karşılama mesajı arayan kişiye mesaj bırakma imkanı sunar.
- İkinci karşılama mesajı yanlızca mesajınızın dinlenmesine izin verecek, karşı tarafın mesaj bırakmasına imkan vermeyecektir.

#### 8.4.1 Karşılama mesajlarının kaydedilmesi

- Karşılama mesajını seçmek için ₼/

   —-tuşuna basınız.
- Karşılama mesajı sesli sistem tarafından söylenecektir.
- p-tuşuna iki saniye basınız.
- Sinyal sesinden sonra mesajınızı kaydediniz.
- Bitirmek için kısa bir süre durdurma tuşuna ■-basınız.

Not: Kayıt 2 dakikayı aşamaz. Karşılama mesajı kaydetmezseniz telefonda hazır bulunan telesekreter mesajı kullanılacaktır.

#### 8.4.2 Karşılama mesajının dinlenmesi

Karşılama mesajını dinlemek için:

p-tuşuna basınız.

Not: Durdurmak için hafifçe Stop ( Durdur) ■- tuşuna basınız .

#### 8.4.3 Karşılama mesajının seçilmesi

- İki karşılama mesajı arasında gidip gelmek için ₺/∎- tuşlarına basınız.
  - Sesli sistem, ayarlanmış karşılama mesajını onaylayacaktır.

#### Notlar:

- Karşılama mesajının seçilmesi ancak telesekreter açık ise mümkündür.
- Hafıza doluysa, karşılama mesajı iki otomatik olarak devreye girecek (karşılama mesajını dinletecek, mesaj bırakılmasına imkan vermeyecektir)

#### 8.4.4 Karşılama mesajının silinmesi

Karşılama mesajlarınızı silerseniz, mevcut karşılama mesajı Please call later' (Lütfen daha sonra tekrar arayınız) çıkacaktır.

Karşılama mesajlarını silmek için:

- ⊍/■-tuşlarına basarak istediğiniz karşılama mesajını seçiniz.
- Dinlemek için p tuşuna basınız.
- Mesajı duyduğunuz sırada x tuşunu basılı tutunuz.

## 8.5 Telesekreterin açılıp kapanması

Telesekreter açıksa gösterge ışığı yanacak, ve makina ayarladığınız sayı kadar çaldığında devreye girecektir. (bkz. zil sayısının ayarlanması).

- Telesekreteri açmak için 🕁 tuşunu 2 saniye basılı tutunuz. Sesli sistem bu ayarı onaylayacak ve karşılama mesajlarının (1. ve 2.) aktif olduğunu söyleyecektir.
- Telesekreteri kapatmak için 🕁 tuşunu 2 saniye basılı tutunuz. Sesli sistem ayarınızı onaylayacaktır.

Not: Telesekreter kapalı olsa dahi, makine uzaktan çalıştırmaya imkan vermek için 10 çaldırmadan sonra hattı otomatik olarak alacaktır (bkz 8.16 Uzaktan çalıştırma)

# 8.6 Zil sayısının ayarlanması

Telesekreterin kaç çaldırma sonrasında devreye gireceği, zil sayısı 2 ile 9 arasında ayarlanmak suretiyle, belirlenebilir.

Fabrika ayarı 3 çalmadır. Tasarruf modunda, telesekreter hiç yeni mesaj yoksa 5 çaldırmadan sonra devreye girecektir. Eğer bir mesaj varsa 3. çaldırmadan sonra devreye girecektir. Bu durumda dışarıdan arayıp mesajlarınızı kontrol ediyorsanız (bkz. 8.16 uzaktan çalıştırma) ve 3. zilden sonra telesekreter devreye girmezse, hiç yeni mesajınız olmadığını anlayıp kapatabilirsiniz. Böylelikle bağlantı masrafı yapmadan yeni mesajınız olmadığını öğrenmiş olursunuz.

- △• tuşuna kısa bir süre basınız. Sesli sistem mevcut zil sayısını bildirecektir.
- Zil sayısını ayarlamak için △• tuşuna 2 saniye basınız.

#### Notlar:

- 3 saniye süreyle herhangi bir tuşa basmazsanız, makina ayarları değiştirmeden telesekreter menüsüne geri dönecektir.
- Baz istasyonda bir güç kesintisi olursa, zil sayısı 3'e dönecektir.

# 8.7 Çalma sayısının kontrol edilmesi

- \( \tilde{\pi} \)
   tuşuna hafifçe basınız.
- Telesekreterin kaç çaldırmadan sonra devreye gireceği size sesli sistem tarafından bildirilecektir.

#### 8.8 Gün ve saatin ayarlanması

Telesekreterin gün ve saat ayarı, telefondan bağımsızdır. Her aramanın günü ve saati kaydedilecek ve mesaj dinlendiğinde belirtilecektir. Saat formatı sesli sistemin dil seçeneğine bağlıdır. Örn. İngilizce 12 saat formatında, Almanca 24 saat formatındadır.

#### Gün ve saatin ayarlanması:

- • tuşunu 2 saniye basılı tutunuz.
- Sesli sistem sizden günü ayarlamanızı isteyecektir.
- Ayarladığınız günü onaylamak için 

   tuşuna basınız.
- Sesli sistem sizden saati ayarlamanızı isteyecektir.
- Saati onaylamak için () tuşuna basınız.
- Sesli sistem sizden dakikayı ayarlamanızı isteyecektir.
- Dakikayı onaylamak için 
   ① tuşuna basınız.

Bu işlem sonunda sesli sistem onay amacıyla size gün ve saati tekrar bildirecektir.

#### Notlar:

- Bu ayarlamalar sırasında 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basmazsanız telesekreter otomatik olarak ayarlama modundan çıkacak ve gün ve saat önceki ayarlara dönecektir.
- Telesekreteri ilk kez kullanıyorsanız ve henüz gün / saat ayarı yapmadıysanız bırakılan mesajların tarih ve saati kaydedilmeyecektir.
- Baz istasyonda bir güç kesintisi olduğunda tarih / saat ayarının yeniden yapılması gerekmektedir.

#### 8.9 Gün / Saat kontrolü

• Sesli sistemin gün ve saati bildirmesi için 🕑 tuşuna basınız.

#### 8.10 VIP kodunun programlanması

VIP Kodu telesekreterin uzaktan çalıştırılması (bkz. uzaktan kumanda ile çalıştırma) için kullanılan 3-haneli bir kod numarasıdır. VIP kodu fabrikada '321' olarak atanmıştır.

Not: Baz istasyonda bir güç kesintisi olması halinde VIP kodu '321'e dönecektir.

#### 8.10.1 VIP kodunun değiştirilmesi

- VIP kodunu değiştirmek için 🗝 tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutunuz.
- Sesli sistem sizden VIP kodunu ayarlamanızı isteyecek ve ilk numarayı söylecektir.
- veya ▶ tuşlarına birkaç kez basarak VIP kodunun ilk hanesindeki sayıyı ayarlayınız.
- veya ▶ tuşlarına birkaç kez basarak VIP kodunun ikinci hanesindeki sayıyı ayarlayınız.
- veya ▶ tuşlarına birkaç kez basarak VIP kodunun üçüncü hanesindeki sayıyı ayarlayınız..

Note: Bu ayarlamalar sırasında 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basmazsanız telesekreter otomatik olarak ayarlama modundan çıkacak ve gün ve saat önceki ayarlara dönecektir.

#### 8.10.2 VIP kodunun kontrol edilmesi

# 8.11 Çalıştırma

Bir telefon geldiğinde telesekreter açıksa, telefon ayarladığınız sayı kadar çaldıktan sonra devreye girecektir. Ancak

- Birinci karşılama mesajı seçildiyse; mesaj dinlenecek bitiminde bir sinyal sesi duyulacak ve karşı taraf 3 dakikayı aşmamak koşuluyla mesajını bırakabilecektir.
- İkinci karşılama mesajı seçildiyse; mesaj dinlenecek bitiminde bir sinyal sesi duyulacak daha sonra telesekreter mesaj bırakılmasına izin vermeden hattı otomatik olarak kesecektir.

Not: Birinci karşılama mesajı seçilmiş olsa bile, karşı taraf, telesekreter devreye girdiğinde 8 saniye içinde mesaj bırakmaya başlamazsa hat otomatik olarak kesilecektir.

#### 8.12 Bir hatırlatma notunun kaydedilmesi

Butler 4056'ya hatırlatma mesajları kaydedebilirsiniz. Bu hatırlatma mesajları daha sonra dinlenmek üzere, gelen mesajlar gibi kaydedilebilir. Maximum kayıt süresi 2 dakikadır.

- | tuşuna 2 saniye basarak mesajınızı kaydediniz.
- Mesajınız bittiğinde durdurma -tuşuna basınız.

#### 8.13 Bırakılan mesajların ve hatırlatma notlarının dinlenmesi

- Mesajlarınızı dinlemek için 

   tuşuna basınız
- Sesli sistem size toplam kaç mesaj olduğunu ve kaç yeni (dinlenmemiş) mesajınız olduğunu bildirecektir
- Mesajlar teker teker dinlenir. Yeni mesajlarınız varsa, yanlızca yeni mesajlarınız (dinlenmemiş olanlar) söylenecektir.
- · Sesli sistem bırakılan her mesajın gününü ve saatini söyleyecektir.
- Mesajlarınızı dinlediğiniz sırada şunları yapabilirsiniz:
  - ◀ tuşuna basarak mevcut mesajın başına gidebilirsiniz.
  - ◀ tuşuna iki kez basarak bir önceki mesaja gidebilirsiniz.
  - tuşuna basarak dinlemeyi durdurabilirsiniz .
  - Gerekirse 

     tuşuna basarak mesajı duraklatabilir daha sonra yeniden 

     tuşuna basarak dinlemeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
  - tuşuna basarak bir sonraki mesaja gidebilirsiniz.

#### 8.14 Mesajların silinmesi

#### 8.14.1 Dinleme sırasında mesajların tek tek silinmesi

Yukarıda anlatıldığı şekilde mesajları dinlemeye başlayınız.

- Silmek istediğiniz mesajı dinlediğiniz sırada x tuşuna 2 saniye basınız.
- Sesli sistem size mesajın silindiğini bildirecektir.
- Telesekreter bir sonraki mesajı dinletecektir.

#### 8.14.2 Bütün mesajların silinmesi

Dinlenen bütün mesajları tek seferde silebilirsiniz. Bu durumda dinlemiş olduğunuz bütün mesajlar silinecek, henüz dinlememiş olduklarınız kalacaktır.

- x tuşuna 2 saniye basınız.
- Sesli sistem mesajlarınızın silindiğini bildirecek daha sonra kaç yeni mesajınız olduğunu söyleyecektir.

# 8.15 Hafıza doluysa

Hafıza doluysa MEMORY FULL (HAFIZA DOLU) göstergesi yanıp sönecektir. Bu durumda telesekreter açıksa ve bir telefon gelirse telesekreter otomatik olarak ikinci karşılama mesajını devreye sokacaktır (karşı taraf mesajınızı dinleyecek fakat mesaj bırakamayacaktır).

Böyle bir durumda mesajlarınızı dinlerken sesli sistem önce hafızanın dolu olduğunu söyleyecek daha sonra mesajlarınızı dinletecektir.

- Dinledikten sonra bütün mesajlarınızı siliniz.
- Hafıza boşalmış olur.

#### 8.16 Uzaktan çalıştırma

DTMF ton seçme sistemi kullanıldığı taktirde Telesekreter uzaktan çalıştırılabilir.

- Telefonunuzu arayınız.
- Telesekreter hattı aldığında karşılama mesajını ve bitimindeki sinyali duyacaksınız.
- Sinyal sesinden sonra yavaşça VIP kodunuzu tuşlayınız (fabrika ayarı 321).
- İki kısa onay sinyali duyacaksınız.
- İstediğiniz fonksyonu kullanmak için aşağıdaki kodlardan birini giriniz:

#### 8.16.1 Mesajların dinlenmesi

Mesajlarınızı dinlemek için '2'yi tuşlayınız.

Mesajlarınızı dinlediğiniz sırada şunları yapabilirsiniz:

- Duraklatmak için '2' tuşuna basabilirsiniz.
- Yeniden başlatmak için '2' tuşuna basabilirsiniz.
- Bir sonraki mesaja gitmek için '3' tuşuna basabilirsiniz.
- Bir önceki mesaja gitmek için '1' tuşuna basabilirsiniz.
- Mevcut mesajı yeniden dinlemek için '1' tuşuna basabilirsiniz.
- Dinlemeyi durdurmak için '6' tuşuna basabilirsiniz.
- Mevcut mesajları silmek için '7' tuşuna basabilirsiniz.

#### 8.16.2 Eski mesajların silinmesi

Mesajlarınızı dinledikten sonra tümünü silmek için '0' tuşuna basınız.

#### 8.16.3 Karşılama mesajının dinlenmesi

Mevcut karşılama mesajını dinlemek için '4'e basınız.

#### 8.16.4 Karşılama mesajının kaydedilmesi

- Birinci veya ikinci karşılama mesajını seçmek için '9' tuşuna basınız.
- Kayda başlamak için '5' tuşuna basınız.
- Sinyal sesinden sonra mesajınıza başlayabilirsiniz.
- Mesajınızı kaydediniz.
- Kaydı durdurmak için '6' tuşuna basınız.

Not: Kayıt 2 dakika sonra otomatik olarak kesilecektir.

#### 8.16.5 Telesekreterin açılması / kapatılması

- Telesekreteri çalıştırmak için '9 'tuşuna basınız.
- Kapatmak için '8' 'tuşuna basınız.

#### 8.16.6 Uzaktan çalıştırmanın sona erdirilmesi

Uzaktan çalıştırmayı sona erdirmek istiyorsanız '6' tuşuna basınız.

# 8.17 Telesekreterin uzaktan açılması

Telesekreteriniz kapalıysa uzaktan açmanız mümkündür.

- Telefonunuzu arayınız.
- Telesekreter 10 çaldırmadan sonra otomatik olarak devreye girecek ve ikinci karşılama mesajını dinletecektir.
- Mesajı dinlerken yavaşça VIP kodunu tuşlayınız (fabrika ayarı 321).
- '9'tuşuna basınız.

- Sesli sistem size telesekreterin açıldığını bildirecektir.
- İşlemi durdurmak için '6' ya basınız.

# 9 Sorun giderme

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Görüntü yok	Piller boşalmış	Pillerin pozisyonunu kontrol edin Pilleri şarj edin
	El cihazı kapalı	El cihazını açın
Ses yok	Telefon kablosu iyi bağlanmamış	Telefon kablosunun bağlantısını kontrol edin.
	Hatta başka bir el cihazı girmiş	Diğer el cihazı kapanıncaya kadar bekleyin.
γ ikonu yanıp sönüyor	El cihazı etki alanı dışında	El cihazını baz istasyona yaklaştırın
	Baz istasyona güç girişi olmuyor	Baz istasyona giden şebeke bağlantısını kontrol edin.
	El cihazı baz istasyona kaydedilmemiş.	El cihazını baz istasyona kaydedin.
Baz istasyon veya el cihazının zili çalmıyor	Zil sesi kapalı veya kısık	Zil sesini açın.
Çevir Sesi iyi fakat iletişim kurulamıyor	Çevirme modu hatalı	Çevirme modunu ayarlayın (darbe/tone)
Telefon basılan tuşlara tepki vermiyor.	Manipülasyon hatası	Pilleri çıkarın ve yeniden takın
	Tuş kilidi açık	Tuş kilidini kapatın
Flash (R) tuşu çalışmıyor.	Flaş süresi uygun değil	Flaş süresini ayarlayın.

# 10 Topcom garantisi

#### 10.1 Garanti süresi

Topcom cihazları 24 ay garantilidir. Garanti süresi, yeni cihazın satın alındığı tarihte başlamaktadır. Pillerin garantisi satın alındıktan sonra 6 aydır. Sarf malzemeleri veya cihazın çalışmasını engellemeyen önemsiz kusurlar garanti kapsamında değildir. Garantinin geçerli olması için orjinal satın alma makbuzu ibraz edilmelidir. Makbuz cihazın

modelini ve satın alınma tarihini göstermelidir.

#### 10.2 Garantinin kullanılması

Arızalı bir cihaz, geçerli satın alma belgesiyle birlikte Topcom servis merkezine gönderilmelidir. Cihazın garanti süresi içinde arıza yapması durumunda Topcom veya onun yetkili servis merkezi, malzeme veya işçilikten kaynaklanan kusurları ücretsiz olarak tamir edecektir.

Topcom kendi takdirine bağlı olarak, garanti yükümlülüklerini arızalı cihazı veya cihazın arızalı parçalarını tamir etmek veya değiştirmek suretiyle yerine getirebilecektir. Değiştirme durumunda, renk ve model ilk satın alınan cihazdan farklı olabilir.

Değiştirme durumunda garanti süresinin başlangıcı ilk satın alma tarihi olacaktır, garanti süresi uzamayacaktır.

#### 10.3 Garanti kapsamında bulunmayan hususlar

Yanlış işlem veya çalıştırmadan kaynaklanan hasar veya kusurlar ile Topcom tarafından tavsiye edilmeyen, orjinal olmayan parçaların veya aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Topcom telsiz telefonları, yanlızca şarjlı pillerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Şarjlı olmayan tipte pillerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Bu garanti, yıldırım, su ve yangın gibi dış faktörlerden kaynaklanan hasarları kapsamayacaktır.

Cihazın üzerindeki seri numarasının değiştirilmesi, çıkarılması veya okunmaz hale getirilmesi durumunda herhangi bir garanti talebi kabul edilmeyecektir.

Cihazın alıcı tarafından veya yetkili Topcom servis merkezleri dışındaki kişilerce tamir edilmesi, değiştirilmesi veya modifiye edilmesi halinde herhangi bir garanti talebi kabul edilmeyecektir.

# 11 Teknik özellikler

Standart: **DECT** ( Dijital İleri Düzey Kablosuz Telefon )

GAP ( Jenerik Erişim Profili )

Frekans aralığı: 1880 MHZ ile 1900 MHz arası

Kanal sayısı: 120 çiftli kanal

Modülasyon: GFSK ( Gauss Tipi Frekans Kaydırma )

Konuşma kodu: 32 kbit/saniye

Emisyon gücü: 10 mW ( her kanal için ortalama güç )

El cihazını bağımsız

kullanma mesafesi: Açık alanda 300 m / içeride azami 50

Baz istasyon güç kaynağı:

El cihazı pilleri:

Baz istasyon için 230 V / 50
2 şarjlı pil AAA, NiMh 600mAh
El cihazının bağımsızlığı:

Bekleme modunda 100 saat

Konuşma süresi: 8 saat Şarj süresi: 6-8 saat

Normal kullanım şartları: +5 °C ile +45 °C arasında

Cevirme modu: Darbe / Ton

# TOPCOM®

visit our website www.topcom.net